

La société REXAIR, vend l'hydronettoyeur Rainbow exclusivement à des Distributeurs Agréés indépendants qui ont de l'expérience dans la vente directe à domicile. Puisque Rexair ne commercialise pas ses produits à travers réclame à l'échelle nationale, la connaissance du produit est créée par les efforts individuels de milliers de "revendeurs" directs, qui, à travers des démonstrations à domicile, créent intérêt envers l'Aspirateur Rainbow auprès de leurs communautés locales. Les Distributeurs Agréés indépendants auxquels ces revendeurs sont affiliés s'assument la responsabilité de la légitime distribution et assistance de l'Aspirateur Rainbow directement à travers leurs revendeurs ou indirectement à travers des sous-distributeurs indépendants et relatifs revendeurs.

En outre la Société Rexair demande à chaque Distributeur Agréé de rendre disponible une assistance rapide et spécialisée à travers ses points d'assistance ou à travers des points d'assistance indépendants responsables auprès des communautés où il vend les produits Rexair à travers ses sous-distributeurs et revendeurs indépendants.

Ne pas perdre le nom et l'adresse du revendeur ou distributeur chez lequel on a acheté l'Aspirateur Rainbow. Le/la contacter pour tout conseil concernant l'entretien de votre Rainbow, couverture de la garantie, assistance et point d'assistance le plus proche.

La Société Rexair est très sélective en ce qui concerne ceux qui sont nommés ses clients directs, les Distributeurs Agréés. La Rexair n'a de toute façon aucun accord ou rapport légal avec les revendeurs indépendants qui achètent des produits directement ou indirectement chez un Distributeur Agréé et ne peut qu'essayer de porter remède à toute plainte de la clientèle concernant ces revendeurs à travers le Distributeur Agréé responsable. La politique annoncée par la société Rexair est de considérer chaque Distributeur Agréé responsable pour porter remède aux conséquences de toute déclaration ou action de la part de n'importe quel revendeur indépendant qui puisse aboutir à une plainte de la part de n'importe quel membre du public payant.

En cas de problèmes ou questions concernant ce qui précède, il faudrait contacter tout d'abord le distributeur ou le revendeur qui vous a vendu votre Rainbow. En cas de difficulté à trouver cette personne, contacter le Service Clientèle Rexair à l'adresse ci-après, indiquant votre Numéro de Série Rainbow. Vous recevrez immédiatement le nom, adresse et numéro de téléphone du Distributeur Agréé responsable de votre zone. Si vous jugez que votre Distributeur Agréé ne vous aide pas, prière de nous contacter immédiatement. Tous nos Distributeurs Agréés connaissent bien leurs obligations.

Pour toute information additionnelle ou assistance écrire à :

Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.,
tél. (248) 643-7222 ou bien envoyer un fax au (248) 643-7676. Vous pouvez visiter le site Web de Rexair au :

<http://www.RainbowSystem.com>

La Société Rexair fournit à ses Distributeurs Agréés, et uniquement à ceux-ci, une garantie par écrit de quatre ans sur l'Electro-brosse. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale résultant de l'utilisation de l'Electro-brosse. Même si Rexair, en qualité de fabricant, ne traite pas directement avec le client et ne fournit pas à ce dernier une garantie par écrit, la loi impose certaines responsabilités à tous les fabricants de produits de consommation. Ces produits ne doivent pas être défectueux et doivent convenir de façon générale à leurs utilisations prévues. La Société Rexair respecte ces garanties implicites de commerciabilité et d'adaptation. En outre, la Société Rexair exige que chaque Distributeur Agréé transmette au consommateur, au moyen de la garantie écrite du Distributeur Agréé, les avantages de la garantie que Rexair accorde à ce Distributeur.

Rexair vend l'hydronettoyeur Rainbow à ses distributeurs agréés Rainbow, pour être revendu par ces distributeurs et leurs agents uniquement à travers des démonstrations à domicile, aux utilisateurs-possesseurs finals. Toute autre vente est strictement interdite. Aucun produit acheté en toute autre vente n'est couvert par les garanties autorisées.

Électro-brosse **Manuel de l'Utilisateur**

**Électro-brosse
Manuel de
l'Utilisateur
e SERIES**

Prière de lire
attentivement toutes
les instructions avant
d'utiliser l'appareil.


SOMMAIRE

Instructions de Sécurité Importantes 2
 Utilisation de Votre Outil Turbo 3
 Tube Flexible Sous Tension 4
 Remplacement d'une Courroie Usagée 5
 Dépannage 6
 Message de Rexair; Garantie Couverture Arrière

NUMERO SAUVEGARDE CLIENT

Le programme de Sauvegarde Client Rexair prévoit que tout nouveau Électro-brosse Rainbow reçoit un Numéro de Série Sauvegarde Client après avoir passé l'essai de Contrôle de Qualité auprès de l'usine de fabrication. Ce numéro de série fournit :

1. Identification de la propriété pour vous ;
2. Identification de la garantie pour votre Distributeur ;
3. Assurance d'avoir passé le contrôle de qualité ;
4. Assurance de conditions « neuves d'usine ».

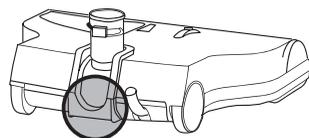

Pour votre sauvegarde, vérifier que le numéro de série se trouve sur l'électro-brosse Rainbow à la place indiquée sur le schéma ci-joint. Aucun Électro-brosse Rainbow neuf ne devrait être vendu sans ce numéro. Au cas où ce numéro ne serait pas présent, la société Rexair n'est pas responsable de l'origine, l'âge ou bien des conditions de l'équipement. Si l'on n'arrive à trouver aucun numéro sur votre Électro-brosse Rainbow, prière de contacter notre service clients au numéro (248) 643-7222 ou bien envoyer un fax au (248) 643-7676 ou écrire à Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

Pour votre sauvegarde, enregistrer le numéro de série ci-dessous et garder cette donnée en cas de consultation future.



Visitez le site Web de Rexair au : <http://www.RainbowSystem.com>

**Votre Distributeur Agréé Rainbow
(En lettres majuscules)**

Nom : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Signature Revendeur : _____

Numéro de Série : _____

La configuration du Système de Nettoyage Rainbow et les mots Rainbow®, RainbowMate® et Rexair® sont marques déposées de la société Rexair, Troy, Michigan Etats-Unis.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le moteur ne tourne pas.	Interrupteur Poignée pas actionné.	Il faut comprimer l'actionneur dans la poignée tube flexible sous tension.
	Branchement électrique au joint tube flexible pas effectué.	Effectuer branchement électrique positif au joint.
	Branchement électrique à la poignée tube flexible pas positif à la poignée tube flexible.	Effectuer branchement électrique positif à la poignée tube flexible.
	Le dispositif de protection du moteur réarmement automatique s'est déclenché.	Eteindre le Rainbow pendant deux secondes. Rallumer e Rainbow.
Le moteur fonctionne mais la brosse ne tourne pas.	Courroie cassée.	Débrancher le courant ; Enlever la plaque de couverture ; Vérifier que la brosse tourne librement ; Remplacer la courroie.
Brosse bloquée (ne peut pas être tournée a la main).	Objet piégé dans le logement de la brosse.	Débrancher le courant ; Enlever la plaque de couverture ; Enlever l'obstruction ; Vérifier que la brosse tourne librement.
	Roulement usagé.	Remplacer le groupe brosse et roulement de la part du Distributeur.
L'électro-brosse ne recueille pas bien.	Chambre à air engorgée.	Débrancher le courant ; Enlever la plaque de support ; Nettoyer toute la chambre à air ; Regarder à travers le bras rotatif pour vérifier n'y a aucune obstruction.
	Tiges ou tube flexible engorgés.	Débrancher le courant ; Enlever l'obstruction ; Relier le Rainbow ; que l'air coule librement à travers le tube flexible.
	Poils pas en contact avec moquette/tapis.	Assicurarsi che la piastra di base sia completamente in posizione prima di effettuare il bloccaggio ; Sostituire la spazzola se le setole risultano troppo corte per usura.
	Réglage hauteur incorrect.	Régler à la hauteur correcte.

DEPANNAGE

Cet équipement Rainbow a été soumis à des essais et contrôles complets auprès de l'usine de fabrication. En cas de problème pas trop grave, les procédures suivantes de recherche et élimination des pannes contribuent à l'identification et la solution du problème avec le minimum de dérangement.








Si les solutions susmentionnées ne donnent pas de résultats satisfaisants, appeler votre Distributeur Agréé Rainbow.

REPLACEMENT D'UNE COURROIE USAGÉE

REMARQUE :
Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lors de son entretien.

NOTE :
Contacter votre distributeur Rainbow local pour avoir une nouvelle Courroie pour Électro-brosse. Installer la nouvelle courroie dans le logement courroie de rechange sous la plaque de support.

- REMARQUE :** Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lors de son entretien. Retourner l'électro-brosse. Avec un tournevis plat ou une pièce de monnaie, tourner le verrou d'un quart de tour vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre). Démontez la semelle en la tirant par les languettes.
- Insérer un doigt sous le couvercle de la courroie près du rouleau à brosse.** Soulever le couvercle de la courroie pour le décrocher et le tourner en arrière vers le tige.
- Pour enlever le rouleau à brosse,** saisir les extrémités extérieures du rouleau à brosse et soulever ce dernier du logement du gicleur. Enlever la courroie usagée ou cassée du rouleau à brosse et arbre moteur.
- Envelopper une nouvelle courroie autour de la poulie au centre du rouleau à brosse.** Positionner le rouleau à brosse sur le groupe de façon que la rainure de l'indicateur soit la plus proche à la cavité de la courroie de rechange et la courroie pend du rouleau à brosse près de l'arbre moteur. Positionner la courroie autour de l'arbre moteur.
- Avec la courroie enveloppée autour de l'arbre moteur et la poulie au centre du rouleau à brosse, positionner les extrémités du rouleau à brosse sur les rails situés sur les bords extérieurs d'électro-brosse.** Avec les deux mains, faire glisser le rouleau à brosse sur les rails vers la partie antérieure du groupe jusqu'à ce que les extrémités du rouleau à brosse ne sont complètement positionnées dans leurs logements. Faire tourner à la main le rouleau à brosse jusqu'à ce que la courroie n'est alignée au centre de la poulie sur le rouleau à brosse.
- Tourner le couvercle de la courroie vers la partie antérieure du groupe et presser pour le faire déclencher en position.**
- Poser la semelle sur l'électro-brosse.** Enclencher le bord de la semelle dans l'électro-brosse et tourner le verrou d'un quart de tour vers la droite (sens des aiguilles d'une montre) jusqu'au dé clic.

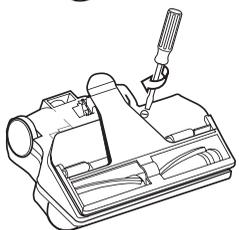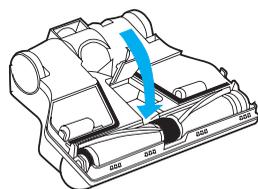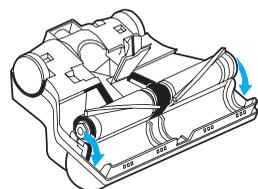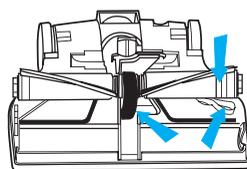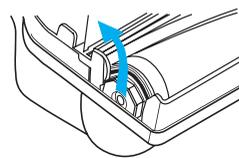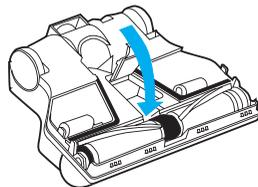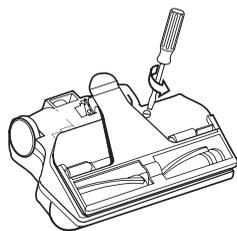

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE DOMMAGES :

- Il faut faire beaucoup d'attention quand tout appareil est utilisé par les enfants ou est en fonction près de ceux-ci. Ne laissez jamais que votre Rainbow ou Électro-brosse soit employé comme un jouet ou bien qu'il fonctionne sans contrôle.
- Débrancher la fiche du Rainbow quand il n'est pas utilisé. Arrêter l'appareil à l'interrupteur principal avant d'enlever la fiche. Saisir la fiche pour la débrancher de la prise à paroi afin d'éviter tout dommage à câble électrique, fiche, pôles de la fiche ou à la prise. Ne pas tirer ou transporter en tirant le câble, ne pas employer le câble comme une poignée, ne pas écraser le câble sous une porte, ne pas tirer ou transporter autour de bords ou coins tranchants. Ne faire passer aucun appareil sur le câble. Tenir le câble loin des surfaces réchauffées. Ne pas utiliser avec câble ou fiche endommagés.
- Ne pas laisser l'appareil avec la fiche branchée. Débrancher la fiche du Rainbow de la prise quand l'appareil n'est pas en fonction et avant d'effectuer l'entretien.
- Si le Rainbow ou l'électro-brosse sont en mauvais état, ne pas essayer de les faire fonctionner. Si le Rainbow ou l'électro-brosse ne fonctionnent pas comme il faudrait, ou bien il est tombé, endommagé, laissé en plein air ou laissé tomber dans l'eau, le rendre à votre Distributeur Rainbow.
- Ne pas nettoyer l'appareil ou dégorgé le tube flexible jusqu'à quand le Rainbow n'est arrêté et la fiche débranchée de la prise à paroi.
- Ne pas brancher à la prise d'un appareil à lumière incandescente ou employer d'éventuels câbles de rallonge.
- Afin d'éviter toute possibilité d'incendie ou d'explosion, ne pas employer votre Électro-brosse dans des zones où il y a de la vapeur inflammable et/ou explosive ou de la poudre explosive. Quelques liquides détergents peuvent générer ces vapeurs. Les zones où d'autres liquides détergents inflammables ont été employés devraient être complètement sèches et bien aérées avant d'être nettoyées avec l'aspirateur. Ne pas utiliser le Rainbow ou l'électro-brosse pour dégorgé tout égout. Au cas où le gaz d'égout serait aspiré à l'intérieur du Rainbow, il pourrait causer une explosion.
- Jamais toucher un évier en métal ou un tube de l'eau froide ou chaude avec une main pendant que l'on touche les parties métalliques de n'importe quel appareil électrique, appareil d'éclairage ou interrupteur avec l'autre main. Votre corps pourrait compléter un circuit électrique à la terre. En outre, les zones de peau mouillée peuvent énormément augmenter ce danger. Ne pas toucher la fiche ou l'appareil aux mains mouillées.
- (a) Aucun objet ne doit être introduit dans les orifices. Ne pas employer quand n'importe quel orifice est bloqué; Enlever toute poussière, duvet, cheveux et tout ce qui peut réduire le flux d'air; (b) Tenir cheveux, vêtements, doigts et toutes les parties du corps loin des orifices et des parties mobiles; (c) Faire plus d'attention pendant le nettoyage des escaliers.
- Les cordons d'alimentation de type Y doivent être remplacés par un distributeur Rainbow agréé. Si le cordon est endommagé, couper l'interrupteur de courant sur le Rainbow et débrancher l'appareil.
- Ne recueillir rien de brûlant ou fumant, à savoir cigarettes, allumettes ou bien cendre ardente. Ne pas employer pour recueillir de liquides inflammables ou combustibles tels que l'essence ou bien employer dans des zones où ceux-ci pourraient être présents.
- Cet appareil est équipé de double isolation. Employer uniquement des pièces de rechange identiques. Voir les instructions d'entretien des appareils à gaine double dans le guide de l'utilisateur Rainbow.
- Notre Électro-brosse contient une puissante brosse rotative. Afin d'éviter toute lésion personnelle, l'électro-brosse ne devrait pas être placée contre ou près de vêtements, bijoux, cheveux ou parties du corps pendant que l'aspirateur est branché à la prise électrique. L'électro-brosse ne protège PAS contre les blessures ou les dommages des objets venant au contact de la brosse en rotation.
- AVERTISSEMENT :** Ce tuyau contient des fils électriques. Pour réduire le risque de décharge électrique : Ne pas plonger dans l'eau. Ne pas utiliser ni réparer un tuyau endommagé. N'utiliser seulement que sur un tapis humidifié par le processus de nettoyage.
- IMPORTANT :** Le tube flexible sous tension contient des fils électriques et devrait être régulièrement contrôlé. Ne pas employer si endommagé, coupé ou percé. Éviter de recueillir tout objet pointu. Ne pas employer pour aspirer de l'eau. Ne pas mettre dans l'eau pour le nettoyage. Arrêter toujours l'appareil avant de brancher ou débrancher le tube flexible aussi bien que le gicleur motorisé.

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Prière de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Employer votre Rainbow uniquement pour l'usage prévu indiqué dans les instructions. L'emploi d'accessoires autres que ceux conseillés par Rexair peut causer des risques.

SUIVRE TOUJOURS CES INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

GARDER CES INSTRUCTIONS!


SEULEMENT POUR EMPLOI DOMESTIQUE

UTILISATION DE VOTRE OUTIL TURBO

N'utiliser le bec électrique et le RainbowMate que pour enlever des matières sèches. Pour éviter le risque de décharge électrique, ne jamais utiliser le bec électrique ou le RainbowMate pour nettoyer des déversements d'eau ou de tout autre liquide.

MONTAGE :

- 1 Presser le tige droit dans le bras rotatif du groupe motorisé de puissance.
- 2 Insérer le câble électrique dans le guide long porte-câble sur le tige droit en pressant le câble dans le guide porte-câble avec le pouce.
- 3 Laisser un peu de jeu dans le câble inférieur à la base du tige droit (et bras rotatif) pour permettre à la poignée d'être soulevée et baissée.

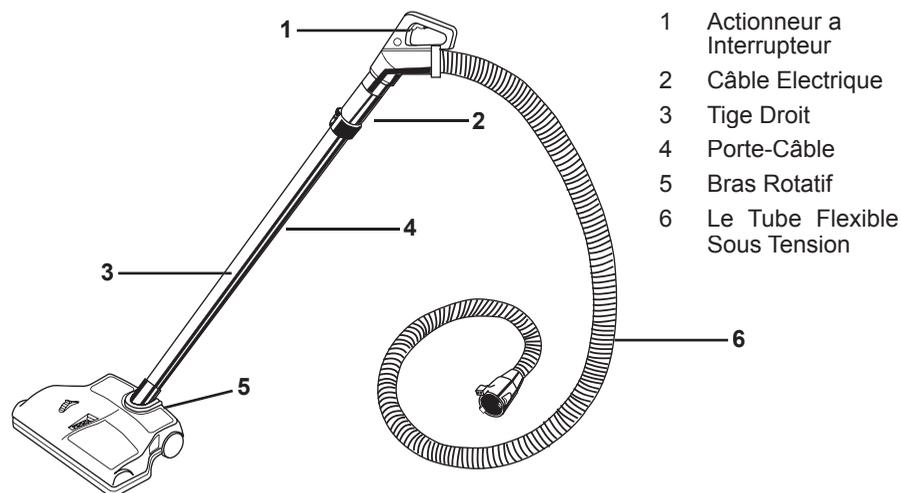


1 DEMARRAGE D'ÉLECTRO-BROSSE :

Saisir l'électro-brosse. Appuyer sur l'actionneur à interrupteur et passer avant et arrière l'électro-brosse de façon régulière et tranquille. Laisser agir l'électro-brosse et l'Aspirateur Rainbow.

Reglage électro-brosse a la Hauteur Correcte

L'électro-brosse est équipé d'un réglage hauteur à trois positions pour répondre virtuellement à toute exigence de nettoyage de moquette/tapis. Le réglage HAUTEUR est effectué en tournant à la sélection désirée la roue moletée à trois positions située sur le côté supérieur d'électro-brosse.

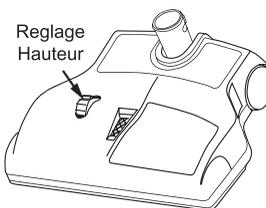


BAS : Pour la plupart de moquette et tapis.

MOYEN : Pour moquette plus épaisse où l'électro-brosse pourrait se traîner.

HAUT : Pour moquette à poil très haut et applications spéciales.

2 POUR ARRÊTER L'ÉLECTRO-BROSSE EN POSITION VERTICALE :

Pour arrêter l'électro-brosse en position verticale, mettre le pied gauche sur le sommet d'électro-brosse. Saisir le tige droit d'électro-brosse et pousser en avant jusqu'à ce que le tige n'est complètement inséré dans les languettes d'arrêt. Pour décrocher le tige d'électro-brosse, procéder à l'inverse.

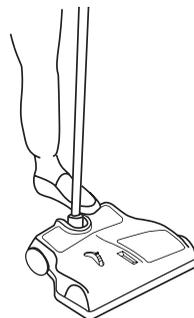

1 BRANCHEMENT TIGE ÉLECTRO-BROSSE ET POIGNEE TUBE FLEXIBLE SOUS TENSION : Insérer le tige métallique court de la poignée Rainbow sur le tube flexible sous tension dans le tige métallique long d'électro-brosse. Aligner le bouton d'arrêt sur le tige court avec le guide sur le tige électro-brosse. Faire glisser le bouton dans le guide pour déclencher l'arrêt. Quand le bouton d'arrêt se déclenche, le branchement est bien bloqué.

2 EXECUTION DU BRANCHEMENT ELECTRIQUE :

En tenant bien le tube flexible (**ne pas saisir l'actionneur à interrupteur sur la poignée Rainbow**), insérer la fiche du câble électrique d'électro-brosse dans la prise sur le côté inférieur de la poignée Rainbow.

3 CONNEXIONS TUBE FLEXIBLE SOUS TENSION AU GROUPE DE PUISSANCE : Relier le tube flexible sous tension sur le côté antérieur du groupe de puissance à l'orifice de prise air. Insérer l'extrémité du joint dans l'orifice de prise air, en s'assurant que la porte de la prise soit ouverte et la fiche dans le tube flexible sous tension soit branchée à la prise. Le joint est fixé quand les deux dispositifs de fermeture se déclenchent en position.






4 ELECTRIFIER L'ÉLECTRO-BROSSE : Une fois effectués les branchements électriques, l'interrupteur principal du groupe de puissance va électrifier le groupe de puissance aussi bien que l'électro-brosse. De toute façon le groupe de puissance ne va pas actionner le rouleau à brosse d'électro-brosse. Pour faire fonctionner l'électro-brosse il faut actionner le levier-interrupteur dans la poignée Rainbow. Pour enlever le tube flexible sous tension du groupe de puissance, comprimer les dispositifs latéraux d'arrêt du joint et tirer le tube flexible de l'orifice de prise.

5 Après avoir effectué les branchements électriques, placer l'interrupteur MARCHE/ARRÊT du Rainbow sur le réglage « haute vitesse » (>>) pour faire fonctionner à la fois le Rainbow et l'électro-brosse motorisée. L'interrupteur dans la poignée du tube flexible électrifié commande seulement l'électro-brosse. Pour détacher le tube flexible électrifié de la base de l'appareil, serrer les loquets latéraux du raccord et extraire le tube flexible de la prise d'air.

NOTES POUR L'ENTRETIEN : A LIRE TRES ATTENTIVEMENT.

La performance de votre nouveau aspirateur dépend largement de l'entretien domestique. Les instructions fournies dans ce manuel vous guideront dans l'exécution d'un simple entretien domestique. Afin d'obtenir le maximum de satisfaction au cours des années de fonctionnement, lire attentivement ces instructions et les garder à portée de la main pour toute future consultation.

- Jamais recueillir d'objets pointus ou durs avec le Rainbow. Des objets tels qu'épingles, pinces à cheveux, punaises, bâtons à craie, bouts de crayon peuvent endommager le rouleau à brosse ou casser une courroie.
- **NE PAS GRAISSER LE MOTEUR.** Le moteur est graissé de façon permanente.
- Employer l'électro-brosse uniquement sur moquette, et/ou tapis de grandes dimensions.
- **NE PAS EMPLOYER SUR PLANCHERS DECOUVERTS OU EN BOIS DUR.**
- **Employer uniquement sur des surfaces sèches. Ne pas employer à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.**

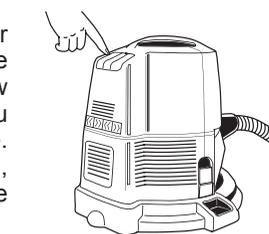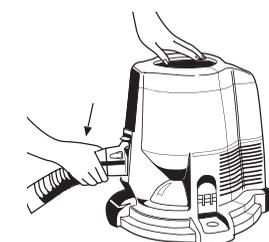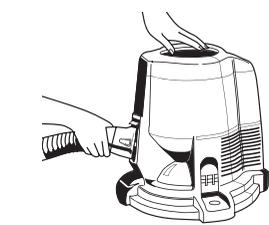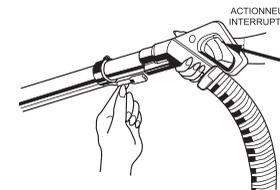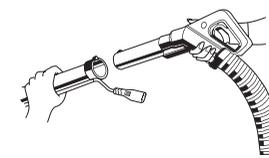

LE TUBE FLEXIBLE SOUS TENSION

AVERTISSEMENT : Ce tuyau contient des fils électriques. Pour réduire le risque de décharge électrique : Ne pas plonger dans l'eau. Ne pas utiliser ni réparer un tuyau endommagé. N'utiliser seulement que sur un tapis humidifié par le processus de nettoyage.