

MESSAGGIO DELLA REXAIR

La REXAIR, vende l'apparecchio Rainbow esclusivamente ai Distributori Autorizzati indipendenti con esperienza nella vendita diretta in casa. Poichè la Rexair non commercializza i propri prodotti mediante pubblicità su scala nazionale, la conoscenza del prodotto viene creata dai singoli sforzi di migliaia di "rivenditori" diretti, i quali, attraverso dimostrazioni in casa, generano interesse nei confronti dell'Apparecchio Rainbow presso le proprie comunità locali. I Distributori Autorizzati indipendenti a cui tali rivenditori sono affiliati, si assumono la responsabilità della legittima distribuzione ed assistenza dell'Apparecchio Rainbow direttamente attraverso i propri rivenditori o indirettamente attraverso sub-distributori indipendenti e relativi rivenditori.

Inoltre la Rexair richiede che ciascun Distributore Autorizzato renda disponibile un'assistenza tempestiva e competente attraverso i propri punti assistenza o attraverso punti assistenza indipendenti nelle comunità in cui vende prodotti Rexair, attraverso i propri sub-distributori e rivenditori indipendenti.

Non perdere il nominativo e l'indirizzo del rivenditore o distributore da cui si è acquistato l'Apparecchio Rainbow. Contattarlo per consigli sulla manutenzione del proprio Rainbow, copertura della garanzia, assistenza e punto assistenza più vicino.

La Rexair è altamente selettiva per quanto riguarda coloro che vengono nominati suoi clienti diretti, i Distributori Autorizzati. La Rexair non ha comunque alcun accordo o rapporto legale con i rivenditori indipendenti che acquisiscono prodotti direttamente o indirettamente da un Distributore Autorizzato e può solo cercare di porre rimedio a eventuali lamentele dei clienti circa tali rivenditori agendo tramite la CCT RAINBOW ITALIA SRL, **Importatore Autorizzato in esclusiva per l'Italia.**

La politica annunciata della Rexair è di considerare ciascun Importatore Autorizzato responsabile per porre rimedio alle conseguenze di qualsiasi dichiarazione o azione da parte di qualsiasi rivenditore indipendente che possa sfociare in una lamentela da parte di qualsiasi membro del pubblico pagante.

In caso di problemi o domande riguardanti quanto sopra esposto, si dovrebbe contattare prima l'importatore o il rivenditore da cui si è acquistato il Rainbow. In caso di problemi a rintracciare tale persona, contattare il Servizio Clienti della CCT RAINBOW ITALIA SRL al numero verde 800271840, assicurandovi di includere il proprio Numero di Serie.

Vi sarà immediatamente inviato il nominativo, indirizzo e numero telefonico del Distributore Autorizzato responsabile della vostra zona. Se ritenete di non ottenere alcun aiuto da parte del vostro Distributore Autorizzato, si prega contattarci immediatamente. Tutti i nostri Distributori Autorizzati sono a conoscenza dei propri obblighi.

Per eventuali ulteriori informazioni o assistenza scrivere a:

CCT RAINBOW ITALIA SRL – Via Wenner, 65 – 84131 SALERNO

E-mail: info@rainbowitalia.it

Sito web: www.rainbowitalia.it

Oppure a:

Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

Tel. (248) 643-7222 o inviare fax al (248) 643-7676.

Potete visitare il sito Web: www.RainbowSystem.com

La Rexair fornisce ai propri Distributori Autorizzati (Importatori), e solamente a questi, una garanzia scritta di quattro anni sul proprio Battitappeto. La suddetta garanzia non copre la normale usura derivata dall'utilizzo del Battitappeto. Sebbene la Rexair, quale ditta produttrice, non tratti direttamente con il cliente, né fornisca a quest'ultimo una garanzia scritta, la legge impone a tutti i fabbricanti di prodotti destinati al consumo determinati obblighi. I prodotti non devono essere difettosi e devono, in linea generale, essere consoni agli usi previsti. La Rexair tiene fede a tali garanzie implicite di commerciabilità e idoneità. Inoltre la Rexair richiede a ciascun Distributore Autorizzato di trasmettere al consumatore, per mezzo della garanzia scritta propria del Distributore Autorizzato, i benefici della garanzia Rexair nei confronti di tal Distributore.

La Rexair vende il Rainbow ai propri distributori autorizzati Rainbow (Importatori) per essere rivenduto dai suddetti distributori ed i loro agenti solamente tramite dimostrazioni a casa agli utilizzatori-possessori finali. E severamente proibita qualsiasi altra vendita. Tutti i prodotti acquistati in qualsiasi altra vendita non sono coperti dalle garanzie autorizzate.



Battitappeto
Manuale dell'Utente

MANUALE BATTITAPPETO E SERIES DELL'UTENTE

Si prega di leggere con attenzione tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.


INDICE

Importanti Norme di Sicurezza	2
Uso del Battitappeto	3
Tube Flessibile Elettrificato	4
Sostituzione di una Cinghia Usurata	5
Individuazione Guasti	6
Messaggio da Rexair / Garanzia	Coperchio Posteriore

NUMERO TUTELA CLIENTE


Come parte del programma Tutela Cliente Rexair, tutti i nuovi Battitappeti Rainbow ricevono un Numero di Serie Tutela Cliente dopo aver passato il collaudo del Controllo di Qualità in stabilimento. Tale numero di serie aiuta a fornire:

1. Identificazione del proprietario;
2. Identificazione della garanzia per il Vostro Distributore;
3. Assicurazione di aver passato il controllo di qualità;
4. Assicurazione di condizioni "nuove di fabbrica".

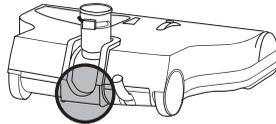

Per Vostra tutela, verificare che il numero di serie sia ubicato sul Battitappeto Rainbow nel posto indicato sullo schema in basso. Nessun nuovo Battitappeto Rainbow dovrebbe essere venduto senza tale numero. Se il numero risulta mancante, la Rexair non è responsabile circa l'origine, l'età o la condizione dell'apparecchiatura. Se il Vostro Battitappeto Rainbow è privo del numero di serie, si prega contattare il numero verde 800 271840 del Servizio Clienti della CCT RAINBOW ITALIA SRL, oppure inviare un fax allo 089 – 301759 o e-mail info@rainbow italia.it

Per Vostra tutela, registrare il numero di serie nello spazio sottostante.



Visitate il sito Web di Rexair a: <http://www.RainbowSystem.com>

Numero di Serie: _____

C.C.T. RAINBOW ITALIA SRL
IMPORTATORE GENERALE PER L'ITALIA
IN ECLUSIVA
VIA WENNER, 65
84131 FUORNI - SALERNO (ITALY)
TEL: 089 - 301876 - 771111
FAX: 089 - 301759 - 302738
NUMERO VERDE: 800 271840
SITO WEB: [HTTP://WWW.RAINBOWITALIA.IT](http://WWW.RAINBOWITALIA.IT)
E-MAIL: INFO@RAINBOWITALIA.IT
NUMERO VERDE 800 271840

Numero di Serie: _____

La configurazione del Sistema di Pulizia Rainbow® e le diciture Rainbow®, RainbowMate® e Rexair® sono marchi registrati della Rexair, Troy, Michigan U.S.A.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE
Il Motore Non Gira	Interruttore Impugnatura non attivato.	Occorre premere sotto l'impugnatura del tubo flessibile elettrificato.
	Collegamenti elettrici del tubo non effettuati correttamente.	Controllare che i due collegamenti elettrici siano bene attaccati.
Il Motore funziona ma la spazzola non ruota.	Il dispositivo di protezione del motore a regolazione automatica è scattato.	Spegnere il Rainbow e lasciarlo spento per due secondi. Riaccendere il Rainbow.
	Cinghia rotta. Disattivare corrente; Togliere il coperchio chiusura.	Controllare che la spazzola ruoti liberamente; Sostituire cinghia.
Spazzola bloccata (Non può essere ruotata manualmente).	Oggetto intrappolato nel vano spazzola.	Disattivare corrente; Togliere coperchio chiusura; Rimuovere il corpo estraneo; Verificare che la spazzola ruoti liberamente.
	Cuscinetto usurato.	Sostituire la spazzola rotante o uno dei due cuscinetti, avvalendosi dell'assistenza.
Il Battitappeto non aspira bene.	Camera d'aria intasata.	Disattivare corrente; Togliere coperchio chiusura; Ripulire l'intera camera d'aria; Guardare attraverso lo snodo per verificare che non vi siano occlusioni.
Setole non in contatto con moquette/tappeti.	Tube acciaio e tubo flessibile intasati.	Disattivare corrente; Rimuovere l'occlusione; Collegare al Rainbow; Verificare che l'aria passi liberamente attraverso il tubo flessibile.
	Regolazione altezza non corretta.	Assicurarsi che il coperchio chiusura sia completamente in posizione prima di effettuare il bloccaggio; Sostituire le setole delle spazzole dei battitori se risultano usurate. Regolare alla giusta altezza.

INDIVIDUAZIONE GUASTI








Questo apparecchio Rainbow è stato sottoposto a prove e controlli completi in fabbrica. Se si verifica un problema di minore importanza, le seguenti procedure di ricerca ed eliminazione guasti possono aiutare ad individuare e porre rimedio al problema con un disturbo minimo. Se le suddette soluzioni non danno risultati soddisfacenti, contattare la CCT RAINBOW ITALIA SRL al numero verde 800 271840

SOSTITUZIONE DI UNA CINGHIA USURATA

NOTA:
Scollegare sempre l'unità dalla fonte elettrica prima di eseguire degli interventi di riparazione.

NOTA:
Contattare il distributore Rainbow di zona per avere una nuova cinghia per Battitappeto. Riporre la cinghia nuova nella cavità cinghia di ricambio sotto il coperchio chiusura.

- 1** **NOTA:** Scollegare sempre l'unità dalla fonte elettrica prima di eseguire degli interventi di riparazione. Capovolgere il Battitappeto. Con l'ausilio di un cacciavite a testa piatta o di una moneta, far compiere al fermo un quarto di giro verso sinistra (in senso antiorario). Rimuovere il coperchio chiusura afferrandolo per le linguette.
- 2** **Inserire un dito sotto il coperchio della cinghia vicino la spazzola rotante.** Sollevare il coperchio della cinghia per sganciarlo e alzarlo verso l'asta.
- 3** **Per togliere la spazzola rotante,** afferrarne le estremità e sollevarla dalla cavità. Togliere la cinghia usurata o rotta dalla spazzola rotante e albero motore.
- 4** **Avvolgere la nuova cinghia attorno alla puleggia al centro della spazzola rotante.** Posizionare la spazzola rotante sopra il gruppo in modo che la scanalatura dell'indicatore sia la più vicina alla cavità della cinghia di ricambio e la cinghia penda dalla spazzola rotante vicino all'albero motore. Posizionare la cinghia attorno all'albero motore.
- 5** **Con la cinghia avvolta attorno all'albero motore e la puleggia al centro della spazzola rotante, posizionare le estremità della spazzola sulle guide situate sui bordi esterni del Battitappeto.** Con entrambe le mani, far scivolare la spazzola sulle guide verso la parte anteriore del gruppo fino a che le estremità della spazzola sono interamente posizionate nelle rispettive cavità. Far girare manualmente la spazzola fino a che la cinghia rimane allineata al centro della puleggia sulla spazzola rotante.
- 6** **Chiudere il coperchio della cinghia verso la parte anteriore del gruppo e premere per farlo chiudere a scatto in posizione.**
- 7** **Collocare il coperchio chiusura sull'unità. Inserire saldamente il bordo del coperchio nell'unità e fare compiere al fermo un quarto di giro verso destra (in senso orario) fino a che "scatta" in posizione.**

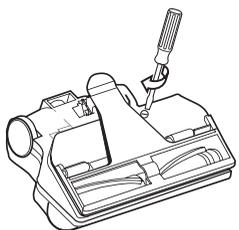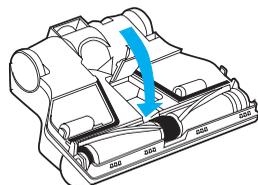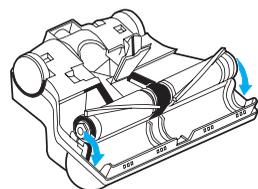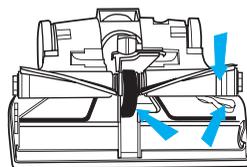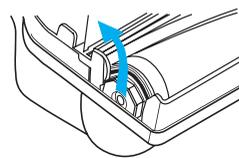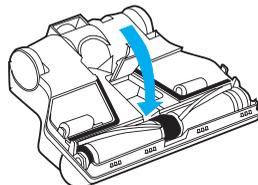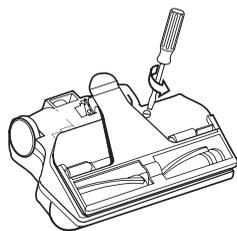

AVVERTENZA PER RIDURRE IL RISCHIO D'INCENDIO, SCARICHE ELETTRICHE E LESIONI:

- 1 Occorre una stretta sorveglianza quando un qualsiasi apparecchio viene utilizzato da bambini o vicino a questi. Non permettere che il Rainbow o Battitappeto venga usato come un giocattolo o funzioni senza controllo.
- 2 Staccare la spina del Rainbow quando non viene usato. Spegnerne l'interruttore principale prima di togliere la spina. Scollegare la spina dalla presa a muro al fine di evitare danni al filo elettrico, spina, poli della spina o alla presa. Non tirare o trasportare tirando il filo, non utilizzare il filo come un'impugnatura, non premere il filo tra porta e battente, non tirare o trasportare attorno a bordi o angoli taglienti. Non far passare apparecchi sopra il filo. Tenere il filo lontano dalle superfici riscaldate. Non usare con filo o spina danneggiati.
- 3 Non lasciare l'apparecchio con la spina inserita. Scollegare la spina del Rainbow dalla presa quando non in uso e prima di effettuarne la manutenzione.
- 4 Se il Rainbow o il Battitappeto sono in cattivo stato, non tentare di far funzionare l'una o l'altra apparecchiatura. Se il Rainbow o il Battitappeto non funzionano vuol dire che è stato fatto cadere, danneggiato, lasciato all'aperto o fatto cadere nell'acqua, riportarlo al Distributore Rainbow per le riparazioni.
- 5 Non pulire l'apparecchio o sturare il tubo flessibile fino a che il Rainbow non sia spento e la spina scollegata dalla presa a muro.
- 6 Evitare di usare più di una prolunga.
- 7 Allo scopo di evitare la possibilità di incendio o esplosione, non utilizzare il Battitappeto in zone dove sia presente vapore infiammabile e/o esplosivo o polvere esplosiva. Taluni liquidi detergenti possono produrre detti vapori. Le zone in cui sono stati utilizzati liquidi detergenti infiammabili dovrebbero essere completamente asciutte e ben aerate prima di essere pulite con l'apparecchio Rainbow. Non utilizzare il Rainbow o il Battitappeto per stasare scarichi di fognatura. Qualora il gas di fognatura dovesse essere aspirato all'interno del Rainbow, potrebbe essere dannoso.
- 8 Non toccare mai un lavandino di metallo, o un tubo dell'acqua fredda o calda con una mano mentre con l'altra si toccano le parti metalliche di qualsiasi apparecchio elettrico, apparecchio luminoso o interruttore. Non toccare la spina o l'apparecchiatura con le mani bagnate.
- 9 (a) Non introdurre alcun oggetto nelle aperture. Non usare con una qualsiasi apertura bloccata; tenere pulito da polvere, lanugine, capelli e quant'altro possa ridurre il flusso di aria; (b) Tenere capelli, vestiario sciolto, dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili; (c) Prestare maggiore attenzione durante la pulizia di scale.
- 10 I fili di alimentazione devono essere sostituiti da un Distributore Rainbow autorizzato. Qualora il filo risulti danneggiato, spegnere l'interruttore e staccare il filo dell'apparecchio dalla presa.
- 11 Non raccogliere nulla che stia bruciando o che sia fumante, come sigarette, fiammiferi o cenere rovente. Non usare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili come benzina o usare in zone in cui questi possano essere presenti.
- 12 La presente apparecchiatura è provvista di doppio isolamento. Utilizzare solo parti di ricambio identiche. Vedi istruzioni per la manutenzione degli apparecchi a doppio isolamento nel manuale dell'utente Rainbow.
- 13 Il Battitappeto contiene una potente spazzola rotante. Onde evitare lesioni personali, il Battitappeto non dovrebbe essere collocato contro o vicino vestiario sciolto, gioielli, capelli o zone del corpo mentre l'apparecchio Rainbow è collegato alla presa elettrica. Il Battitappeto NON protegge da lesioni corporee o danni ad oggetti che entrano in contatto con la spazzola rotante.
- 14 **AVVERTENZA: questo tubo flessibile contiene fili elettrici. Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non immergere. Non usare né riparare un tubo danneggiato. Usare solamente su moquette inumidita da un'operazione di pulizia.**
- 15 **IMPORTANTE: Il tubo flessibile contiene fili elettrici e dovrebbe essere regolarmente controllato. Non usare se danneggiato, tagliato o forato. Evitare di raccogliere oggetti aguzzi. Non usare per aspirare acqua. Non immergere in acqua per pulirlo. Spegnerne sempre l'apparecchio prima di collegare o scollegare il tubo flessibile elettrificato.**

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Si prega di leggere con attenzione tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchiatura. Utilizzate il Rainbow solo per l'uso previsto indicato nelle istruzioni. L'utilizzo di accessori non raccomandati da Rexair può causare dei rischi all'apparecchiatura.

ATTENERSI SEMPRE A QUESTE IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


SOLO PER USO DOMESTICO

USO DEL BATTITAPPETO

Usare l'ugello elettrico (Power Nozzle) e il RainbowMate solo per raccogliere materiale asciutto. Per evitare il rischio di scariche elettriche, **NON USARE MAI** l'ugello elettrico (Power Nozzle) o il RainbowMate per raccogliere acqua o altri liquidi.

MONTAGGIO:

- 1 Premere il tubo di acciaio nello snodo del Battitappeto.
- 2 Inserire il filo elettrico nella lunga guida canalina del tubo acciaio premendolo con il pollice.
- 3 Lasciare un pò di gioco nel filo inferiore alla base del tubo dritto (e snodo) per permettere all'impugnatura di essere sollevata ed abbassata.

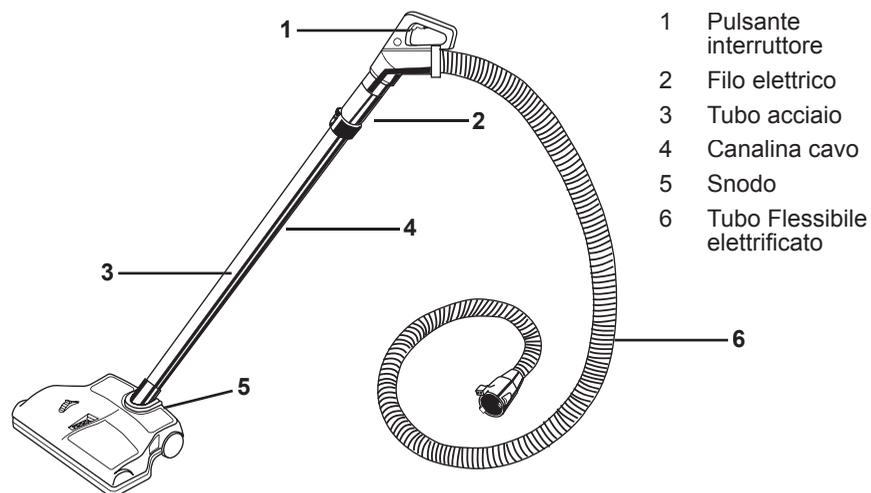

1 ATTIVAZIONE DEL BATTITAPPETO:

Reggere il Battitappeto. Premere il pulsante interruttore (vedere pagina 4) e guidare lentamente il Battitappeto avanti e indietro con passate regolari e tranquille. Lasciare che il Battitappeto e l'apparecchio Rainbow facciano il lavoro.

Regolazione Battitappeto alla giusta altezza

Il Battitappeto ha una regolazione altezza a tre posizioni per soddisfare qualsiasi pulizia ben approfondita di materassi, moquette o tappeti. La regolazione ALTEZZA viene effettuata ruotando alla selezione desiderata la rotella zigrinata a tre posizioni, situata sul lato superiore del Battitappeto.

Il Battitappeto è particolarmente indicato per una pulizia in profondità dei materassi.


BASSO: Per materassi, moquette e tappeti.

MEDIO: Per moquette più folla su cui il Battitappeto potrebbe incepparsi.

ALTO: Per moquette a pelo molto alto ed applicazioni speciali.


2 PER BLOCCARE IL TUBO DEL BATTITAPPETO IN POSIZIONE VERTICALE :

Per bloccare il tubo del Battitappeto in posizione verticale, mettere il piede sinistro sulla sommità del Battitappeto. Afferrare il tubo dritto del Battitappeto e premere in avanti fino a che il tubo è completamente inserito nelle linguette di bloccaggio. Per disinserire il tubo del Battitappeto, procedere in senso inverso.

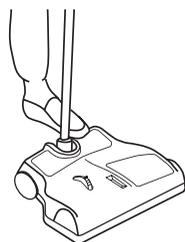


1 COLLEGAMENTO TUBO BATTITAPPETO E IMPUGNATURA TUBO FLESSIBILE ELETTRIFICATO:

Inserire la parte in acciaio dell'impugnatura del tubo flessibile elettrificato nel tubo dritto acciaio del Battitappeto. Farlo incastrare fino quando il pulsante nella guida fa scattare il fermo. Quando scatta il fermo a pulsante, il collegamento è ben saldo.

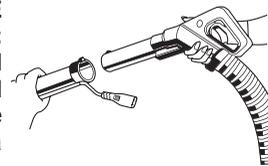


2 ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO:

Tenendo saldamente il tubo flessibile (non premere l'interruttore su impugnatura Rainbow), inserire la spina del filo elettrico del Battitappeto nella presa sul lato inferiore dell'impugnatura Rainbow.

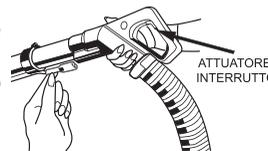


3 COLLEGARE IL TUBO FLESSIBILE ELETTRIFICATO AL RAINBOW:

Collegare il tubo flessibile elettrificato alla parte anteriore del Rainbow, in corrispondenza dell'apertura presa d'aria. Inserire l'estremità del raccordo nell'apertura presa d'aria, aprire lo sportello del vano verso l'alto con la sommità del raccordo del tubo flessibile e spingere il raccordo nella macchina fino a far scattare in posizione i due dispositivi di fermo. Questo completerà il collegamento elettrico alla macchina.

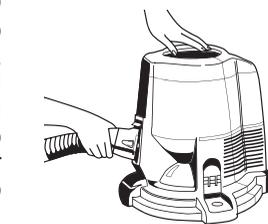


4 DARE TENSIONE AL BATTITAPPETO:

Dopo aver effettuato i collegamenti elettrici, l'interruttore principale del Rainbow darà tensione sia al Rainbow stesso che al Battitappeto. Il Rainbow comunque non attiverà la spazzola rotante del Battitappeto. Per far funzionare il Battitappeto deve essere attivata la levetta interruttore nell'impugnatura Rainbow. Per togliere il tubo flessibile elettrificato dal Rainbow, comprimere i dispositivi laterali di fermo e tirare il tubo flessibile dall'apertura di presa.

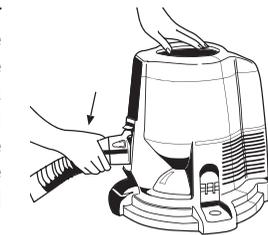

5 Dopo aver effettuato i collegamenti elettrici, spostare l'interruttore di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del Rainbow sull'impostazione "alta velocità" (>>) per azionare sia il Rainbow che Battitappeto. L'interruttore nell'impugnatura del tubo flessibile elettrificato aziona solo il Battitappeto.

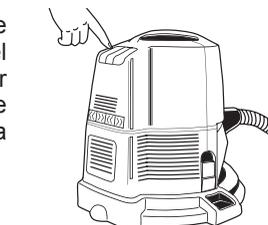

NOTE PER LA MANUTENZIONE: DA LEGGERE MOLTO ATTENTAMENTE.

Il rendimento del Vostro nuovo apparecchio Rainbow dipende in gran parte dalla manutenzione domestica. Le istruzioni fornite in questo libretto Vi guideranno nell'esecuzione di una semplice manutenzione domestica. Per ottenere la massima soddisfazione negli anni di servizio, leggere attentamente queste istruzioni e tenerle a portata di mano per futura consultazione.

- Mai raccogliere oggetti aguzzi o duri con il Rainbow. Oggetti quali spilli, mollette per capelli, puntine da disegno, gessetti e mozziconi di matita possono danneggiare la spazzola rotante o rompere una cinghia.
- **NON OLIARE IL MOTORE.** Il motore è lubrificato in modo permanente.
- Utilizzare il Battitappeto solo su materassi, moquette e tappeti.
- **NON USARE SU PAVIMENTI ALL'APERTO O IN LEGNO DURO.**
- Usare solo su superfici asciutte. Non usare all'esterno o su superfici bagnate.

TUBO FLESSIBILE ELETTRIFICATO

AVVERTENZA:

questo tubo flessibile contiene fili elettrici. Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non immergere. Non usare né riparare un tubo danneggiato. Usare solamente su moquette inumidita da un'operazione di pulizia.

Il Vostro Distributore Autorizzato Indipendente Rainbow E (timbro)