

## REXAIR社からお客様 へのメッセージ

REXAIR は、訪問販売の経験のある独立指定販売店にのみ、この掃除機を販売しています。Rexairは全国的な宣伝を使ってこの製品を販売するのではなく、ご家庭でのデモンストレーションなど直接販売を行う数千の「販売担当者」の個人的努力による製品への認識が、それぞれの地域でこの掃除機に対する興味を生み出しています。このような販売担当者の提携する独立指定販売店は、直接その販売店の独自の担当者、または間接的に独立副販売店とその担当者を通して、掃除機の合法的な販売と修理の責任を持ちます。

Rexairはさらに、指定販売店それぞれが電気製品を販売する地域において、それぞれの修理営業所または独立修理営業所を通して迅速で手際の良いサービスをするよう要求しています。

Rexairの独立副販売店および販売店を通じたRexair製品掃除機を購入した販売担当者または販売店の名前と住所をなくさないでください。掃除機のお手入れ、保証範囲、修理、およびお近くの修理営業所については、販売担当者にお問い合わせください。

Rexairは直接販売を行う指定販売店の指定については非常に厳しく選択していますが、指定販売店から直接または非直接的に製品を仕入れている独立再販業者とは合意も法的関係も持っていません。ですから、このような再販業者に関するお客様のご不満については、責任のある指定販売店を通じて解決を試みることはできません。Rexairの公表している規定は、独立再販売店の説明や行動が購入者からの不満につながる結果となる場合、それを修理する責任を各指定販売店に持たせることです。

上記について何か問題やご質問がある場合は、まず掃除機をお買い上げになった販売店または販売担当者にお問い合わせください。担当者が見つからない場合は、お買い上げの掃除機のシリアル番号をご確認のうえ、下記に記載されている住所のRexairのお客様サービス窓口へご連絡ください。責任のある指定販売店の住所と電話番号を直ちにお送りいたします。指定販売店から適切な援助が得られていないと感じられる場合は、Rexairのお客様サービス窓口へ直ちにご連絡ください。Rexairは、お客様に対してその義務を了解しています。

その他の情報またはヘルプが必要な場合は、以下の住所へお手紙でお問い合わせください。

Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084, U.S.A. 電話 (248) 643-7222 ファックス (248) 643-7676または、Rexairのホームページを：

<http://www.RainbowSystem.com>ご覧ください。

製造者としてRexairは、直接お客様と取引はしませんし、またお客様に書面による保証を提供することはありませんが、消費者用製品を製造する製造者すべてに対して法的な義務があります。製品に欠陥があってはならず、また製品は一般的に意図する用途に適していなければなりません。このような商品性と適応性の暗黙の保証を、Rexairでは順守しています。さらに、Rexairでは、指定販売店の独自の書面により、Rexairの保証の特典がこのような販売店を通してお客様に届くよう要請しています。

REXAIR社の本製品は、弊社が認定したディストリビュータに販売し、それらのディストリビュータによって家庭でのデモンストレーションをとおしてのみ販売することを原則としています。それ以外の販売方法は弊社では許可しておりません。もしその他の方法によって購入された場合は、弊社が発行する保証書は無効となるのでご注意ください。

## パワーノズルの 取扱説明書

## 書面にて保証する

# パワーノズルの 取扱説明書

掃除機をご使用になる前に、必ず取扱説明書をすべてお読みください。


## 目次

安全上の注意事項.....	2
ハードスプレーの使用.....	3
電気ホース.....	4
痛んだベルトの交換のしかた.....	5
故障解除.....	6
メンテナンス/保証情報.....	裏カバー

### シリアル番号

Rexair社の品質管理の一環として、品質管理テストをパスした全ての製品には、独自のシリアル番号を付けています。この番号には下記のような目的があります。

- お客様の所有者ID;
- ご購入販売店の保証書ID;
- 品質管理合格の保証;
- 工場出荷時の状態の保証

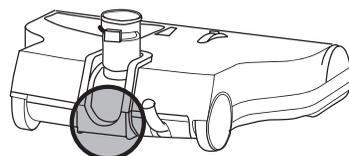

ご購入の際には、必ずこの番号が掃除機に付いていることをご確認下さい(右の図を参照)。Rexair社では、この番号が付いていない製品の販売は禁止しております。この番号がついていない場合は、Rexair社はこの掃除機の製造元、年代、または状態に関して一切責任を負いません。掃除機のシリアル番号が見つからない場合は、Rexair社のカスタマーサービスまでご連絡ください。電話 (248) 643-7222 ファックス (248) 643-7676.

後日のために、下記の空欄にシリアル番号を記入してください。

サービスなど依頼されるときに必要となりますので、大切に保管してください。



Rexairのホームページ <http://www.RainbowSystem.com>をご覧ください。

### 掃除機を購入された指定販売店 (楷書でご記入ください)

名前: \_\_\_\_\_

住所: \_\_\_\_\_

電話: \_\_\_\_\_

担当者の署名: \_\_\_\_\_

シリアル番号: \_\_\_\_\_

クリーニングシステムの構造と FutonMate と Rexair は、米国ミシガン州トロイ市にある Rexair の登録商標です。

こんなときは	調べるところ	直しかた
モーターが回らない	ハンドルスイッチが入っていますか。	電気ホースのハンドルにある作動装置を押してください。
	ホースの締め付けリングで電気が接続していますか。	締め付けリングの電気の接続をしっかりとしてください。
	ホースハンドルで電気が接続していますか。	ホースハンドルでしっかりと電気が接続していることを確認してください。
	モーター保護装置の自動リセットが作動していませんか。	掃除機のスイッチを2秒ほど切ってから、もう一度スイッチを入れてください。
モーターは回っているが、ブラシが回転しない	ベルトが故障していませんか。	電源を切って、底板を取り外し、ブラシが問題なく回転していることを確認し、ベルトを交換してください。
ブラシが停止した(手で動かしても回転しない)	ブラシの収納庫に何か引っかかっていますか。	電源を切り、パワーノズルの裏プタを外します。挟まっている物体を取り除き、ブラシロールが回転することを確認してください。
	モーター軸が消耗していませんか。	販売店でブラシとモーター軸の組立て部品を交換してください。
パワーノズルの吸引力が弱い	空気室が詰まっていますか。	電源を切って、詰まっているものを取り除き、もう一度電源を入れ、ホースを通してうまく通気していることを確認してください。
	パイプやホースが詰まっていますか。	ラッチをはめ込む前に、底板が所定の場所にしっかりと取り付けられていることを確認します。
	ブラシの毛がカーペットから浮いていませんか。	ブラシの毛が消耗して短くなっている場合は交換してください。
	高さ調節が間違っていますか。	適切な高さに調節してください。

## 故障解除

本掃除機は、工場ですべてテストされ点検されています。小さな問題が起こった場合は、以下のトラブルシューティングの処置を行うと、それほど手をかけずに問題を特定して解決できます。








メモ: 上記の方法で問題が解決しない場合は、お近くの指定販売店へお問い合わせください。

## 傷んだベルトを交換する

メモ：修理の際は、必ず掃除機のプラグをコンセントから抜いてください。

メモ：新しいパワーノズルのベルトについては、お近くの販売店へお問い合わせください。新しいベルトを底板の奥にある予備ベルト用のくぼみに保管してください。

- 1 メモ：修理の際は、必ず掃除機のプラグをコンセントから抜いてください。パワーノズルを裏返して、ねじ回しまたは小銭を使って留め具を左に回します。つまみをしっかりと持って底板をはずします。
- 2 ブラシの回転軸のそばにあるベルトカバーの下に指を差し込みます。ベルトカバーを持ち上げて掛け金をはずし、パイプのほうにめくりまわします。
- 3 ブラシの回転軸を取り外すには、ブラシの回転軸の一番端をつかんで、ノズル内にあるくぼみからブラシの回転軸を取り出します。ブラシの回転軸またはモーター軸から傷んだベルトを取り外します。
- 4 ブラシの回転軸の中央にある滑車の周りに新しいベルトを巻きつけます。ブラシの回転軸を取り付けて、表示器の溝が予備ベルトのポケットに最も近くなるようにし、ベルトがモーター軸の近くのブラシの回転軸からぶら下がっているようにします。モーター軸の周りにベルトを取り付けます。
- 5 モーター軸の周りにベルトを巻きつけ、滑車をブラシの回転軸の中央にして、パワーノズルの外側よりの端にあるレール上のブラシの回転軸の端に取り付けます。両手を使って、ブラシの回転軸の端がそのくぼみに完全に落ち着くまで、レール上のブラシの回転軸をパワーノズルの正面に向けてスライドします。ベルトがブラシの回転軸の滑車の中心にくるまで、ブラシレールを指で回転させます。
- 6 ベルトカバーをパワーノズルの正面に向けて回転してから、押し下げて所定の位置にはめ込んでください。
- 7 パワーノズルに底板をかぶせ、底板の端をはめ込み、留め具のカチッという音がするまで右に回します。

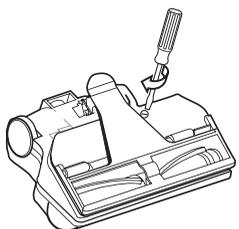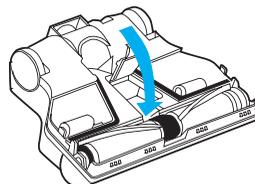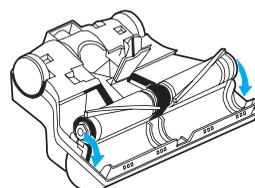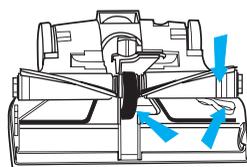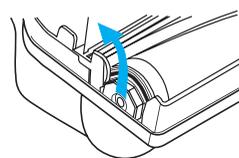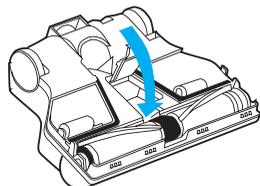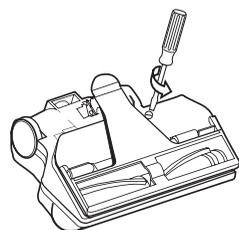

## 警告

火災、電気ショック及び傷害危険を減少する：

- 1 おお客様の近くで電気器具を使用する場合は、十分な注意を払って行ってください。掃除機やパワーノズルをおもちゃとして扱わせたり、大人の見ていないところで使用させたりすることは絶対にしないでください。
- 2 掃除機を使用していないときは、プラグをコンセントからはずしてください。マスタースイッチを切ってから、プラグをコンセントからはずしてください。コード、プラグ、突起部、または電源の受け口を損傷しないように、プラグをつかんで壁面コンセントから抜いてください。コードをもって掃除機を引っ張ったり動かしたり、コードをハンドルとして使用したり、コードをドアに挟んだり、とがった端や角の周りで引っ張ったり動かししたりしないでください。コードやプラグが損傷している場合は、掃除機を使用しないでください。
- 3 コンセントに入れたまま電気器具を放置しないでください。誰もいないときや修理をする前には、掃除機をコンセントからはずしてください。
- 4 掃除機が破損している場合は、使用しないでください。掃除機が正常に作動しなかったり、落としたり、破損していたり、外におかれてあったり、水の中に落としたりした場合は、販売店まで本体をお持ちください。
- 5 掃除機のスイッチを切って、プラグをコンセントからはずすまで、本体を掃除したりホースの詰まりを取り除いたりしないでください。
- 6 白熱灯の照明器具の受け入れ口に接続したり、延長コードを使用したりしないでください。
- 7 火災や爆発の可能性を防ぐために、可燃性もしくは爆発の危険のある気体や粉塵のある場所では、パワーノズルを使用しないでください。洗浄液の中には、このような気体を発生するものもあります。可燃性のある洗浄液が使用された場所では、その場所が完全に乾き完全に換気されるまで、掃除機を使用しないでください。掃除機またはパワーノズルを配水管の詰まりを取り除くために使用しないでください。下水ガスが掃除機に吸い込まれると、爆発の原因となることがあります。
- 8 一方の手で電気器具の金属部分、照明器具、またはスイッチに触れながら、もう一方の手で金属の流し、冷温配水管に触れないでください。人間の身体は地面に対して完全な電気回路になります。さらに、皮膚の表面が濡れていると、この危険をさらに大きくします。濡れた手でプラグや電気器具を扱わないでください。
- 9 a) 吸気口や排気口には物を入れないでください。またふさがれた状態で使用しないでください。使用する際には、布またはホコリや髪の毛など吸引力の妨げとなるものは取り除いてください。b) 髪の毛、衣類、指など体の部分は、吸気口や排気口には近づけないでください。c) 階段のお掃除には、特に注意してご使用ください。
- 10 タイプY電源コードは、必ず指定販売店で交換してください。コードを損傷した場合、掃除機の電源スイッチを切って、プラグをコンセントから抜いてください。
- 11 タバコ、マッチ、または熱い灰など、燃えているものや煙が出ているものを吸わせないでください。ガソリンなど引火性の液体または可燃性の液体を吸わせたり、あるいはこのような液体のある場所で使用しないでください。
- 12 本電気器具は2重絶縁を施してあります。同じ部品のみ使用してください。真空掃除機ユーザーマニュアル」にダブル絶縁道具に関するメンテナンス説明。
- 13 お使いのパワーノズルには、強力な回転式ブラシが付いています。けがをしないために、掃除機がコンセントに接続されている間は、パワーノズルを洋服、アクセサリー、または皮膚に触れたり近づけたりしないでください。パワーノズルは、回転ブラシに触れるけがを防いだりまたは物体に対する損傷を防いだりしません。
- 14 警告：このホースには電線が入っています。感電を防ぐため、水に浸したり、損傷したホースを使用または修理しないで下さい。クリーニングによって湿らせたカーペットのみに使用して下さい。
- 15 重要：電気ホースには電気コードが付いていますので、定期的に点検してください。電気コードが痛んでいたたり、切れていたたり、穴があいていたたりする場合は使用しないでください。先のとがったものを吸わせないでください。水を吸わせないでください。掃除をするために水の中に浸さないでください。電気ホースやパワーノズルを掃除機に接続または切り離す際には、必ず電源を切ってください。

## 安全上の注意事項

掃除機をご使用になる前に、必ず取扱説明書をすべてお読みください。お買い上げの掃除機は、説明書に記載される使用目的のみご使用ください。Rexairの推奨しないアタッチメントのご使用は、危険を引き起こす原因となることがあります。

必ず、この大切な安全上の注意事項に従ってください。

この取扱説明書は大切に保管してください


家庭用使用のみ

## ハードスプレーの使用

パワーノズルやレインボーメイトは乾燥したものの吸い取りのみに使用して下さい。感電を防ぐため、パワーノズルやレインボーメイトは水やその他の液体の吸い取りには決して使用しないで下さい。

### 組み立て

- 1 ストレートパイプをモーターの付いたパワーヘッド本体のパイプ差込口へ押し入れます。
- 2 ストレートパイプの長いコードのコードガイドに、電気コードを親指で押し挿入します。
- 3 ストレートパイプの下部の部分のコードに少し緩みを持たせ、ハンドルを上にあげたり下げたりできるようにします。

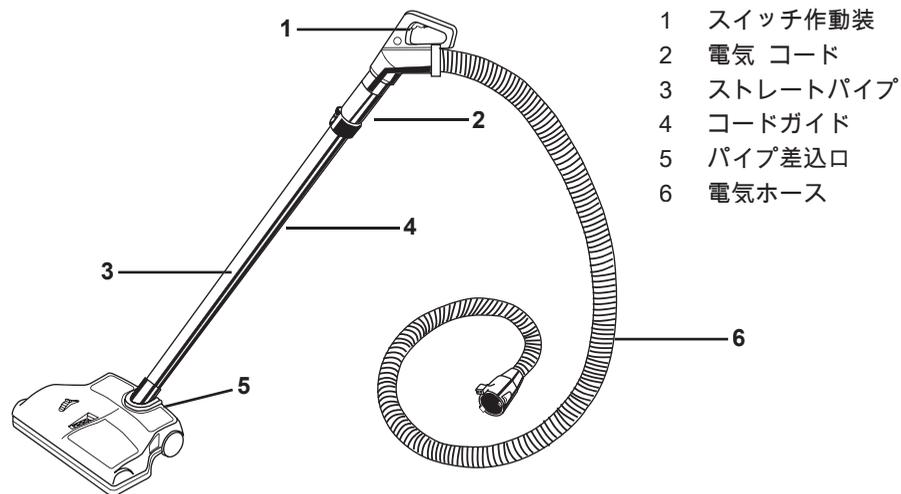

- 1 スイッチ作動装置
- 2 電気コード
- 3 ストレートパイプ
- 4 コードガイド
- 5 パイプ差込口
- 6 電気ホース

- 1 パワーノズルの操作のしかた：  
パワーノズルを持って、スイッチ作動装置を強く押し、パワーノズルから滑らかな動作でゆっくりと前後に動かします。あとはパワーノズルと掃除機にお任せください。


パワーノズルを適切な高さに調節する  
ほとんどのようなカーペットの掃除にも対応できるよう、パワーノズルには3段階の高さ調節がついています。高さ調節は、パワーノズルの上部横についているサムホイールを回して、お好みの高さに調節できます。




高さの調節

低：ほとんどのカーペットや敷物  
中：パワーノズルが引き込むようなやや毛足の長いカーペット  
高：非常に毛足の長いカーペットおよび特別な用途


- 2 パワーノズルのパイプを直立の位置に固定するには：  
パワーノズルのパイプを直立の位置に固定するには、パワーノズルの上を左足を載せます。パワーノズルのストレートパイプをつかんで、固定つまみに完全にはめ込まれるまでパイプを前後に押します。パワーノズルのパイプを外すには、同様の手順を逆に行います。

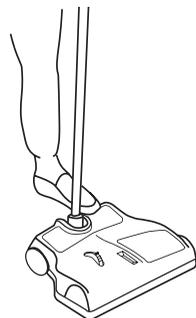

- 1 パワーノズルのタイプと電気ホースのハンドルを接続する：  
電気ホースの掃除機ハンドルの短い金属パイプを、パワーノズルの長い金属パイプに差し込みます。短いパイプのボタンロックを、パワーノズルのパイプのガイドと並ぶようにします。ボタンをガイドにスライドさせてロックします。ボタンロックがはめ込まれると、接続がきちんとできたことになります。

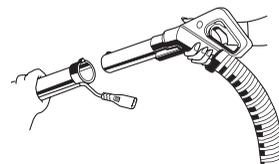


- 2 電気の接続をする：しっかりとホースをつかんで、(掃除機のハンドルスイッチにある作動装置を押ししないでください)、パワーノズルの電気コードをハンドルの下側にある電源受け口にはめ込みます。

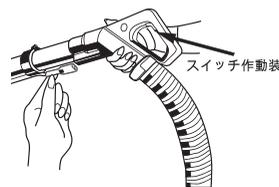


- 3 電気ホースをモーターに接続する：電気ホースをモーターの正面、空気の吸い込み口に取り付けます。締め付けリングのある端を空気の吸い込み口にはめ込み、電源受け入れ口のドアをホースの締め付けリング上部で持ち上げて開き、両方のラッチがしっかりとめ込まれるまで締め付けリングを押し込みます。これで本体への電源の接続は完了です。



- 4 パワーノズルの電源を入れる：電気接続が完了すると、モーターのマスタースイッチを使って、モーターとパワーノズルの両方の電源を入れることができますが、パワーノズルのブラシロールを作動することはできません。パワーノズルを操作するには、掃除機のハンドルにあるスイッチ作動装置をいれる必要があります。モーターから電気ホースを取り外すには、締め付けリングの横にある留め金を強く押し、ホースを空気の吸い込み口から引き出します。

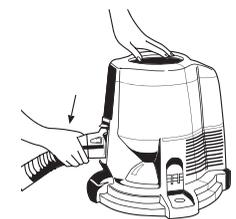

- 5 電源をコンセントに差し込んだ後、掃除機のパワーノズルを使用するために、掃除機のオン/オフスイッチを“高速 (>>)”にセットします。電気ホースについているスイッチは、パワーノズル用です。モーターから電気ホースを取り外すには、締め付けリングの横にある留め金を強く押し、ホースを空気の吸い込み口から引き出します。

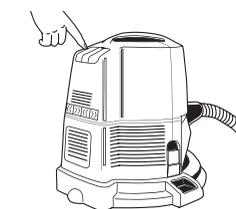

修理に関する情報：よく注意して、お読みください。

お買い上げの新しい掃除機の性能は、ご家庭でのお手入れによって大きく違ってきます。取扱説明書では、ご家庭でできる簡単なお手入れの方法を説明しています。これから長い間満足してお使い頂くために、この説明をよく読んで、また将来の参考のために大切に保管してください。

- 掃除機に固いものや先のとがったものを吸わせないでください。針、ヘアピン、画鋸、クレヨン、および鉛筆の使い残りなどは、ブラシの回転軸を損傷したり、ベルトを傷つけたりすることがあります。

- モーターにオイルを注さないでください。このモーターは潤滑式で密封されています。
- パワーノズルはカーペットや大きな敷物だけに使用してください。
- 裸床やフロアリング(板の間)には使用しないでください。
- 乾いた表面にのみ使用してください。屋外や濡れた表面には使用しないでください。

## 電気ホース

警告：このホースには電線が入っています。感電を防ぐため、水に浸したり、損傷したホースを使用または修理しないで下さい。クリーニングによって湿らせたカーペットのみに使用して下さい。