

MESSAGGIO DELLA REXAIR

La REXAIR, vende l'apparecchio Rainbow esclusivamente ai Distributori Autorizzati indipendenti con esperienza nella vendita diretta in casa. Poichè la Rexair non commercializza i propri prodotti mediante pubblicità su scala nazionale, la conoscenza del prodotto viene creata dai singoli sforzi di migliaia di "rivenditori" diretti, i quali, attraverso dimostrazioni in casa, generano interesse nei confronti dell'Apparecchio Rainbow presso le proprie comunità locali. I Distributori Autorizzati indipendenti a cui tali rivenditori sono affiliati si assumono la responsabilità della legittima distribuzione ed assistenza dell'Apparecchio Rainbow direttamente attraverso i propri rivenditori o indirettamente attraverso sub-distributori indipendenti e relativi rivenditori.

Inoltre la Rexair richiede che ciascun Distributore Autorizzato renda disponibile un'assistenza tempestiva e competente attraverso i propri punti assistenza o attraverso punti assistenza indipendenti responsabili nelle comunità in cui vende prodotti Rexair attraverso i propri sub-distributori e rivenditori indipendenti.

Non perdere il nominativo e l'indirizzo del rivenditore o distributore da cui si è acquistato l'Apparecchio Rainbow. Contattarlo per consigli sulla manutenzione del proprio Rainbow, copertura della garanzia, assistenza e punto assistenza più vicino.

La Rexair è altamente selettiva per quanto riguarda coloro che vengono nominati suoi clienti diretti, i Distributori Autorizzati. La Rexair non ha comunque alcun accordo o rapporto legale con i rivenditori indipendenti che acquisiscono prodotti direttamente o indirettamente da un Distributore Autorizzato e può solo cercare di porre rimedio a eventuali lamentele dei clienti circa tali rivenditori agendo tramite il Distributore Autorizzato responsabile. La politica annunciata della Rexair è di considerare ciascun Distributore Autorizzato responsabile per porre rimedio alle conseguenze di qualsiasi dichiarazione o azione da parte di qualsiasi rivenditore indipendente che possa sfociare in una lamentela da parte di qualsiasi membro del pubblico pagante.

In caso di problemi o domande riguardanti quanto sopra esposto, si dovrebbe contattare prima il distributore o il rivenditore da cui si è acquistato il Rainbow. In caso di problemi a rintracciare tale persona, contattare il Servizio Clienti Rexair all'indirizzo più sotto indicato, assicurandovi di includere il proprio Numero di Serie Rainbow. Vi sarà immediatamente inviato il nominativo, indirizzo e numero telefonico del Distributore Autorizzato responsabile della vostra zona. Se ritenete di non ottenere alcun aiuto da parte del vostro Distributore Autorizzato, si prega contattarci immediatamente. Tutti i nostri Distributori Autorizzati sono a conoscenza dei propri obblighi.

Per eventuali ulteriori informazioni o assistenza scrivere a:

Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

(248) 643-7222 o inviare fax al (248) 643-7676. Potete visitare il sito Web di Rexair a:

www.RainbowSystem.com

La Rexair fornisce ai propri Distributori Autorizzati, e solamente a questi, una garanzia scritta di quattro anni sul proprio Battitappeto. Le suddette garanzie non coprono la normale usura derivata dall'utilizzo del battitappeto. Sebbene la Rexair, quale ditta produttrice, non tratti direttamente con il cliente né fornisca a quest'ultimo una garanzia scritta, la legge impone a tutti i fabbricanti di prodotti destinati al consumo determinati obblighi. I prodotti non devono essere difettosi e devono, in linea generale, essere consoni agli usi previsti. La Rexair tiene fede a tali garanzie implicite di commerciabilità e idoneità. Inoltre la Rexair richiede a ciascun Distributore Autorizzato di trasmettere al consumatore, per mezzo della garanzia scritta propria del Distributore Autorizzato, i benefici della garanzia Rexair nei confronti di tal Distributore.

La Rexair vende il Rainbow ai propri distributori autorizzati Rainbow per essere rivenduto dai suddetti distributori ed i loro agenti solamente tramite dimostrazioni a casa agli utilizzatori-possessori finali. È severamente proibita qualsiasi altra vendita. Tutti i prodotti acquistati in qualsiasi altra vendita non sono coperti dalle garanzie autorizzate.

Battitappeto *Manuale dell'Utente*

GARANZIA SCRITTA

Battitappeto Manuale dell'Utente e SERIES

Si prega di leggere con attenzione tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchiatura.


INDICE

Importanti Norme di Sicurezza	2
Uso della Maxi-Spazzola	3
Tube Flessibile Sotto Tensione.....	4
Sostituzione di una Cinghia Usurata	5
Individuazione Guasti	6
Messaggio da Rexair / Garanzia	Coperchio Posteriore

NUMERO TUTELA CLIENTE

Come parte del programma Tutela Cliente Rexair, tutti i nuovi Battitappeti Rainbow ricevono un Numero di Serie Tutela Cliente dopo aver passato il collaudo del Controllo di Qualità in stabilimento. Tale numero di serie aiuta a fornire:


1. Identificazione del proprietario;
2. Identificazione della garanzia per il Vostro Distributore;
3. Assicurazione di aver passato il controllo di qualità;
4. Assicurazione di condizioni "nuove di fabbrica".

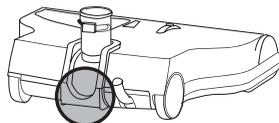

Per Vostra tutela, verificare che il numero di serie sia ubicato sulle Battitappeto Rainbow nel posto indicato sullo schema allegato. Nessun nuovo Battitappeto Rainbow dovrebbe essere venduto senza tale numero. Se il numero risulta mancante, la Rexair non è responsabile circa l'origine, l'età o la condizione dell'apparecchiatura. Se il Vostro Battitappeto Rainbow è privo del numero di serie, si prega contattare il nostro servizio clienti al numero (248) 643-7222, inviare un fax al (248) 643-7676 oppure scrivere a Rexair, 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084 U.S.A.

Per Vostra tutela, scrivere il numero di serie nello spazio che segue. Conservare tale dato per futura consultazione.

Visitate il sito Web di Rexair a: <http://www.RainbowSystem.com>



Il Vostro Distributore Autorizzato Indipendente Rainbow E

(In stampatello)

Nome: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

Firma Rivenditore: _____

Numero di Serie: _____

La configurazione del Sistema di Pulizia Rainbow® e le diciture Rainbow®, RainbowMate® e Rexair® sono marchi registrati della Rexair, Troy, Michigan U.S.A.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE SOLUZIONE
Il Motore Non Gira.	Interruttore Impugnatura non attivato.	Occorre comprimere l'attuatore nell'impugnatura tubo flessibile sotto tensione.
	Collegamento elettrico al giunto tubo flessibile non effettuato.	Effettuare collegamento elettrico positivo al giunto.
	Collegamento elettrico all'impugnatura tubo flessibile non effettuato.	Effettuare collegamento elettrico positivo all'impugnatura tubo flessibile.
Il Motore Funziona Ma la Spazzola non Ruota.	Il dispositivo di protezione del motore a regolazione automatica è scattato.	Spegnere il Rainbow e lasciarlo spento per due secondi. Riaccendere il Rainbow.
	Cinghia rotta.	Scollegare corrente; Togliere la piastra di supporto; Controllare che la spazzola ruoti liberamente; Sostituire cinghia.
Spazzola bloccata (Non Può Essere Ruotata Manualmente).	Oggetto intrappolato nel vano spazzola.	Scollegare corrente; Togliere piastra di supporto; Rimuovere il corpo estraneo; Verificare che la spazzola ruoti liberamente.
	Cuscinetto usurato.	Sostituire il gruppo spazzola e cuscinetto da parte del Distributore.
Il Battitappeto Non Raccoglie Bene.	Camera d'aria intasata.	Scollegare corrente; Togliere piastra supporto; Ripulire l'intera camera d'aria; Guardare attraverso il braccio rotante per verificare che non vi siano occlusioni.
	Aste o tubo flessibile intasati.	Scollegare corrente; Rimuovere l'occlusione; Collegare al Rainbow; Verificare che l'aria fluisca liberamente attraverso il tubo flessibile.
Il Battitappeto Non Raccoglie Bene.	Setole non in contatto con moquette/tappeti.	Assicurarsi che la piastra di base sia completamente in posizione prima di effettuare il bloccaggio; Sostituire la spazzola se le setole risultano troppo corte per usura.
	Regolazione altezza non corretta.	Regolare alla giusta altezza.

INDIVIDUAZIONE GUASTI

Questo apparecchio Rainbow è stato sottoposto a prove e controlli completi in fabbrica. Se si verifica un problema di minore importanza, le seguenti procedure di ricerca ed eliminazione guasti possono aiutare ad individuare e porre rimedio al problema con un disturbo minimo.








Se le suddette soluzioni non danno risultati soddisfacenti, contattare il Distributore Autorizzato Rainbow.

SOSTITUZIONE DI UNA CINGHIA USURATA

NOTA:
Scollegare sempre l'unità dalla fonte di alimentazione elettrica prima di eseguire degli interventi di riparazione.

NOTA:
Contattare il distributore Rainbow locale per avere una nuova Cinghia per Battitappeto. Riporre la cinghia nuova nella cavità cinghia di ricambio sotto la piastra di supporto.

- 1** **NOTA:** Scollegare sempre l'unità dalla fonte di alimentazione elettrica prima di eseguire degli interventi di riparazione. Capovolgere il Battitappeto. Con l'ausilio di un cacciavite a testa piatta o di una moneta, far compiere al fermo un quarto di giro verso sinistra (in senso antiorario). Rimuovere la piastra d'appoggio afferrandola per le linguette.
- 2** **Inserire un dito sotto il coperchio della cinghia vicino al rullo a spazzola.** Sollevare il coperchio della cinghia per sganciarlo e ruotarlo indietro verso l'asta.
- 3** **Per togliere il rullo a spazzola,** afferrarne le estremità più esterne e sollevarlo dalle cavità nel vano ugello. Togliere la cinghia usurata o rotta dal rullo a spazzola e albero motore.
- 4** **Avvolgere la nuova cinghia attorno alla puleggia al centro del rullo a spazzola.** Posizionare il rullo a spazzola sopra il gruppo in modo che la scanalatura dell'indicatore sia la più vicina alla cavità della cinghia di ricambio e la cinghia penda dal rullo a spazzola vicino all'albero motore. Posizionare la cinghia attorno all'albero motore.
- 5** **Con la cinghia avvolta attorno all'albero motore e la puleggia al centro del rullo a spazzola,** posizionare le estremità del rullo a spazzola sulle guide situate sui bordi esterni del Battitappeto. Con entrambe le mani, far scivolare il rullo a spazzola sulle guide verso la parte anteriore del gruppo fino a che le estremità del rullo a spazzola sono interamente posizionate nelle rispettive cavità. Far girare manualmente il rullo a spazzola fino a che la cinghia rimane allineata al centro della puleggia sul rullo a spazzola.
- 6** **Ruotare il coperchio della cinghia verso la parte anteriore del gruppo e premere per farlo chiudere a scatto in posizione.**
- 7** **Collocare la piastra d'appoggio sull'unità.** Inserire saldamente il bordo della piastra d'appoggio nell'unità e fare compiere al fermo un quarto di giro verso destra (in senso orario) fino a che "scatta" in posizione.

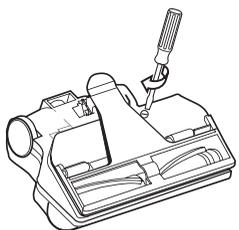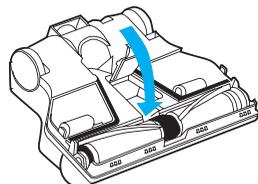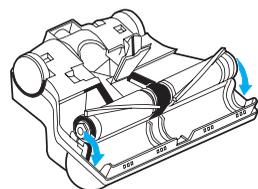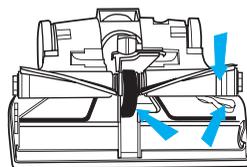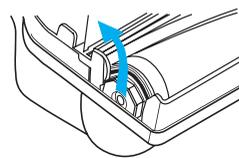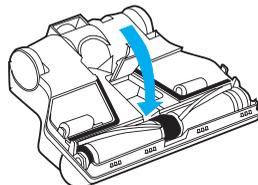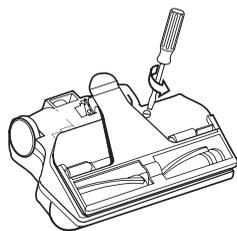

AVVERTENZA PER RIDURRE IL RISCHIO D'INCENDIO, SCARICHE ELETTRICHE E LESIONI:

- 1 Occorre una stretta sorveglianza quando un qualsiasi apparecchio viene utilizzato da bambini o vicino a questi. Non permettere che il Rainbow o Battitappeto venga usato come un giocattolo o funzioni senza controllo.
- 2 Staccare la spina del Rainbow quando non viene usato. Spegnerne l'interruttore principale prima di togliere la spina. Afferrare la spina per scollegarla dalla presa a muro al fine di evitare danni a cavo elettrico, spina, poli della spina o alla presa. Non tirare o trasportare tirando per il cavo, non utilizzare il cavo come una impugnatura, non premere il cavo tra porta e battente, non tirare o trasportare attorno a bordi o angoli taglienti. Non far passare apparecchi sopra il cavo. Tenere il cavo lontano dalle superfici riscaldate. Non usare con cavo o spina danneggiati.
- 3 Non lasciare l'apparecchio con la spina inserita. Scollegare la spina del Rainbow dalla presa quando non in uso e prima di effettuare la manutenzione.
- 4 Se il Rainbow o il Battitappeto sono in cattivo stato, non tentare di far funzionare l'una o l'altra apparecchiatura. Se il Rainbow o il Battitappeto non funziona come dovrebbe, è stato fatto cadere, danneggiato, lasciato all'aperto o fatto cadere nell'acqua, riportarlo al Distributore Rainbow per le riparazioni.
- 5 Non pulire l'apparecchio o sturare il tubo flessibile fino a che il Rainbow non sia spento e la spina scollegata dalla presa a muro.
- 6 Non collegare alla presa di una apparecchiatura a luce incandescente o utilizzare eventuali cavi di prolunga.
- 7 Allo scopo di evitare la possibilità di incendio o esplosione, non utilizzare il Battitappeto in zone dove sia presente vapore infiammabile e/o esplosivo o polvere esplosiva. Taluni liquidi detergenti possono produrre detti vapori. Le zone in cui sono stati utilizzati liquidi detergenti infiammabili dovrebbero essere completamente asciutte e ben aerate prima di essere pulite con l'apparecchio Rainbow. Non utilizzare il Rainbow o il Battitappeto per stasare scarichi di fognatura. Qualora il gas di fognatura dovesse essere aspirato all'interno del Rainbow, potrebbe provocare un'esplosione.
- 8 Non toccare mai un lavandino di metallo, o un tubo dell'acqua fredda o calda con una mano mentre con l'altra si toccano le parti metalliche di qualsiasi apparecchio elettrico, apparecchio luminoso o interruttore. Il Vostro corpo potrebbe chiudere un circuito elettrico verso terra. Inoltre, le zone di pelle bagnata possono di gran lunga aumentare tale pericolo. Non toccare la spina o l'apparecchiatura con le mani bagnate.
- 9 (a) Non introdurre alcun oggetto nelle aperture. Non usare con una qualsiasi apertura bloccata; tenere pulito da polvere, lanugine, capelli e quant'altro possa ridurre il flusso di aria; (b) Tenere capelli, vestiario sciolto, dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili; (c) Prestare maggiore attenzione durante la pulizia di scale.
- 10 I cavi di alimentazione ad Y devono essere sostituiti da un Distributore Rainbow autorizzato. Qualora il cavo risulti danneggiato, spegnere l'interruttore di alimentazione e staccare il cavo dell'unità dalla presa.
- 11 Non raccogliere nulla che stia bruciando o che sia fumante, come sigarette, fiammiferi o cenere rovente. Non usare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili come benzina o usare in zone in cui questi possano essere presenti.
- 12 La presente apparecchiatura è provvista di doppio isolamento. Utilizzare solo parti di ricambio identiche. Vedi istruzioni per la manutenzione degli apparecchi a doppio isolamento nel manuale dell'utente Rainbow.
- 13 Il Battitappeto contiene una potente spazzola rotante. Onde evitare lesioni personali, il Battitappeto non dovrebbe essere collocato contro o vicino a vestiario sciolto, gioielli, capelli o zone del corpo mentre l'apparecchio Rainbow è collegato alla presa elettrica. Il Battitappeto NON protegge da lesioni corporee o danni ad oggetti che entrano in contatto con la spazzola rotante.
- 14 **AVVERTENZA:** questo tubo flessibile contiene fili elettrici. Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non immergere. Non usare né riparare un tubo danneggiato. Usare solamente su moquette inumidita da un'operazione di pulizia.
- 15 **IMPORTANTE:** Il tubo flessibile sotto tensione contiene fili elettrici e dovrebbe essere regolarmente controllato. Non usare se danneggiato, tagliato o forato. Evitare di raccogliere oggetti aguzzi. Non usare per aspirare acqua. Non immergere in acqua per pulirlo. Spegnerne sempre l'apparecchio prima di collegare o scollegare sia il tubo flessibile che l'ugello motorizzato.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Si prega di leggere con attenzione tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchiatura. Utilizzate il Rainbow solo per l'uso previsto indicato nelle istruzioni. L'utilizzo di accessori non raccomandati da Rexair può causare dei rischi. L'apparecchiatura. Utilizzate il Rainbow solo per l'uso previsto indicato nelle istruzioni. L'utilizzo di accessori non raccomandati da Rexair può causare dei rischi.

ATTENERSI SEMPRE A QUESTE IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SOLO PER USO DOMESTICO


USO DELLA MAXI-SPAZZOLA

TUBO FLESSIBILE SOTTO TENSIONE

Usare l'ugello elettrico (Power Nozzle) e il RainbowMate solo per raccogliere materiale asciutto. Per evitare il rischio di scariche elettriche, **NON USARE MAI** l'ugello elettrico (Power Nozzle) o il RainbowMate per raccogliere acqua o altri liquidi.

MONTAGGIO:

- 1 Premere l'asta diritta nel braccio rotante del gruppo motorizzato di potenza.
- 2 Inserire il cavo elettrico nella lunga guida canalina cavo sull'asta diritta premendo il cavo nella guida canalina con il pollice.
- 3 Lasciare un po' di gioco nel cavo inferiore alla base dell'asta diritta (e braccio rotante) per permettere all'impugnatura di essere sollevata ed abbassata.

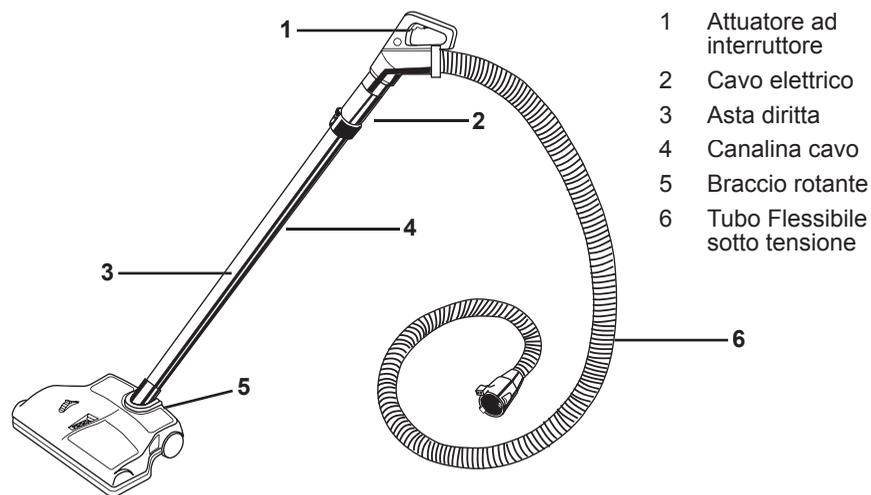

1 ATTIVAZIONE DEL BATTITAPPETO:

Reggere il Battitappeto. Premere l'attuatore ad interruttore (vedere pagina 4) e guidare lentamente il Battitappeto avanti e indietro con passate regolari e tranquille. Lasciare che il Battitappeto e l'apparecchio Rainbow facciano il lavoro.

Regolazione battitappeto alla giusta altezza

Il Battitappeto ha una regolazione altezza a tre posizioni per soddisfare virtualmente qualsiasi esigenza di pulizia di moquette o tappeti. La regolazione ALTEZZA viene effettuata ruotando alla selezione desiderata la rotella zigrinata a tre posizioni situata sul lato superiore del Battitappeto.




BASSO: Per la maggior parte di moquette e tappeti.

MEDIO: Per moquette più folta dove il Battitappeto potrebbe trascinare.


ALTO: Per moquette a pelo molto alto ed applicazioni speciali.

2 PER BLOCCARE L'ASTA DEL BATTITAPPETO IN POSIZIONE VERTICALE :


Per bloccare l'asta del Battitappeto in posizione verticale, mettere il piede sinistro sulla sommità del Battitappeto. Afferrare l'asta diritta del Battitappeto e premere in avanti fino a che l'asta è completamente inserita nelle linguette di bloccaggio. Per disinserire l'asta del Battitappeto, procedere in ordine inverso.

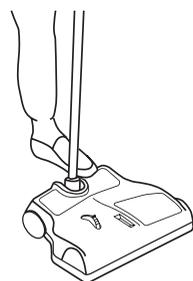


1 COLLEGAMENTO ASTA BATTITAPPETO E IMPUGNATURA TUBO FLESSIBILE SOTTO TENSIONE: Inserire la bacchetta corta di metallo dell'impugnatura Rainbow sul tubo flessibile sotto tensione nell'asta lunga di metallo del Battitappeto. Allineare il fermo a pulsante sull'asta corta con la guida sull'asta Battitappeto. Far scivolare il pulsante nella guida per far scattare il fermo. Quando scatta il fermo a pulsante, il collegamento è ben saldo.

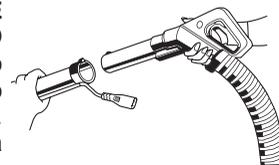


2 ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO: Tenendo saldamente il tubo flessibile (non afferrare l'attuatore a interruttore su impugnatura Rainbow), inserire la spina del cavo elettrico Battitappeto nella presa sul lato inferiore dell'impugnatura Rainbow.

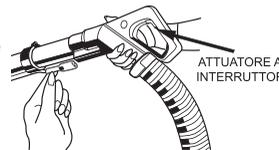


3 COLLEGARE IL TUBO FLESSIBILE SOTTO TENSIONE AL GRUPPO DI POTENZA: Collegare il tubo flessibile sotto tensione alla parte anteriore del gruppo di potenza in corrispondenza dell'apertura presa d'aria. Inserire l'estremità del raccordo nell'apertura presa d'aria, aprire lo sportello del vano verso l'alto con la sommità del raccordo del tubo flessibile e spingere il raccordo nella macchina fino a far scattare in posizione i due dispositivi di fermo. Questo completerà il collegamento elettrico alla macchina.

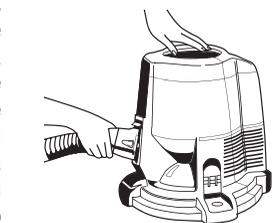

4 DARE TENSIONE ALLA BATTITAPPETO: Dopo effettuati i collegamenti elettrici, l'interruttore principale del gruppo di potenza darà tensione sia al gruppo di potenza che alla Battitappeto. Il gruppo di potenza comunque non attiverà il rullo a spazzola del Battitappeto. Per far funzionare il Battitappeto deve essere attivata la levetta interruttore nell'impugnatura Rainbow. Per togliere il tubo flessibile sotto tensione dal gruppo di potenza, comprimere i dispositivi laterali di fermo del giunto e tirare il tubo flessibile dall'apertura di presa.

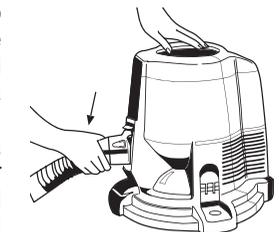

5 Dopo aver effettuato i collegamenti elettrici, spostare l'interruttore di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del Rainbow sull'impostazione "alta velocità" (>>) per azionare sia il Rainbow e che Battitappeto elettrico. L'interruttore nell'impugnatura del tubo flessibile elettrificato aziona solo il Battitappeto. Per rimuovere il tubo flessibile elettrificato dall'unità inferiore, premere sui fermi laterali ed estrarre il tubo dall'apertura della presa d'aria.

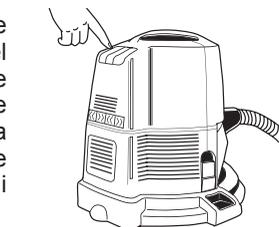

NOTE PER LA MANUTENZIONE: DA LEGGERE MOLTO ATTENTAMENTE.

Il rendimento del Vostro nuovo apparecchio Rainbow dipende in gran parte dalla manutenzione domestica. Le istruzioni fornite in questo libretto Vi guideranno nell'esecuzione di una semplice manutenzione domestica. Per ottenere la massima soddisfazione negli anni di servizio, leggere attentamente queste istruzioni e tenerle a portata di mano per futura consultazione.

- Mai raccogliere oggetti aguzzi o duri con il Rainbow. Oggetti quali spilli, mollette per capelli, puntine da disegno, gessetti e mozziconi di matita possono danneggiare il rullo a spazzola o rompere una cinghia.
- **NON OLIARE IL MOTORE.** Il motore è lubrificato in modo permanente.
- Utilizzare il Battitappeto solo su moquette e/o tappeti di grandi dimensioni.
- **NON USARE SU PAVIMENTI SCOPERTI O IN LEGNO DURO.**
- **Usare solo su superfici asciutte. Non usare all'esterno o su superfici bagnate.**

TUBO FLESSIBILE SOTTO TENSIONE

AVVERTENZA: questo tubo flessibile contiene fili elettrici. Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non immergere. Non usare né riparare un tubo danneggiato. Usare solamente su moquette inumidita da un'operazione di pulizia.