

*rainbow*  
**AQUAMATE**<sup>®</sup>




## 客户服务编号

根据 Rexair 的客户服务计划,所有 Rainbow AquaMate 在通过工厂质量检查后,都有一个指定的客户服务序列号。其作用是:

- ✓ 您的所有权识别号
- ✓ 经销商的质量保证单编号
- ✓ 通过质量检查的保证
- ✓ 保证该产品为“工厂新近生产”的产品

请将序列号记录在下方空白处,便于今后参考。所有真品 Rainbow AquaMate 新机出售时均应有此序列号。对没有此序列号的产品,Rexair 不对其产地、出厂日期或机器状况负任何责任。如果您在 Rainbow AquaMate 上无法找到此序列号,请联系 Rexair 的客户服务部。

AQUAMATE 序列号



授权 RAINBOW 经销商

|         |  |
|---------|--|
| 名称      |  |
| 地址      |  |
| 城市/州/邮编 |  |
| 电话      |  |
| 电子邮件    |  |

← 请联系您当地的授权 Rainbow 经销商,了解维护 AquaMate 的相关建议、保修范围、更换件和维修信息。

*Rexair*<sup>®</sup> LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350 | Troy, Michigan 48084 | USA  
(248) 643-7222 | [custserv@rexairllc.com](mailto:custserv@rexairllc.com) | [rainbowsystem.com](http://rainbowsystem.com)

© 2019 Rexair LLC, all rights reserved. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® and the configuration of the Rainbow® Clearing System are registered trademarks of Rexair LLC, Troy, Michigan, United States.

## 重要安全说明



本标志表示“请小心”。  
使用电器时，应始终遵守基本的预防措施，其中包括：



本标志表示“在使用本装置前请所有阅读操作指南”。



本标志表示“这是一个用于吸除可能含有泡沫洗涤剂水溶液的吸水式清洁器具”。

**IPX4** IPX4 表示防进水保护等级。

### **警告：** 为降低火灾、电击或人身伤害风险

1. 电器与电源接通时，请勿离开。电器不使用时或在维修前，应从电源插座上拔出。
2. 为降低电击风险，请仅在室内使用。
3. 为避免发生电击风险和降低火灾风险，请只使用与本机器配套的 Rainbow 清洁产品。
4. 为避免发生电击风险，请只使用 Rainbow 随附的软管进行吸湿操作。请参阅 Rainbow 用户手册。请勿以任何方式改装电源插头。
5. AquaMate 配有电机和电源线。为避免发生电击危险，在加注和清洁水箱时，切勿将电线浸入水中。

### **重要须知**

6. 根据设计，AquaMate 水箱仅可使用清洁的冷自来水。为避免 AquaMate 损坏，请勿在水箱中添加任何以下物质：
  - 热水或液体。
  - 任何类型的洗涤剂，包括 Rainbow 产品。
  - 市场上购买的清洁液或清洁剂。

7. 侧面的小肥皂罐仅使用 AquaMate 浓缩溶液或清洁地板浓缩溶液。
8. 请勿在硬木地板、复合地板或大理石地板上使用。
9. 使用 Rainbow Power Nozzle 吸尘前，确保地毯已经完全干燥。
10. 清洁水箱空时，请勿使用 AquaMate。否则可能导致水泵损坏。
11. 更多安全说明请参阅《Rainbow 用户手册》。

## 双层绝缘电器的维修

双层绝缘的电器装有两套绝缘系统以替代地线。双层绝缘电器不带有地线的装置，也毋须加装地线。维修双层绝缘的电器时必须特别小心谨慎，并且要求维修人员对此类系统有彻底的了解，所以必须由合格的 Rainbow 维修人员进行维修。更换双层绝缘电器的零件时，必须使用完全相同的部件。双层绝缘电器上均标有“DOUBLE-INSULATION”或“DOUBLE-INSULATED”字样。电器上还可能带有“回”字形标记。清洁以外的任何维修必须由授权的 Rainbow 经销商或服务中心进行。



请保存好这些说明

本电器仅供家用。  
请仅按本用户手册中的说明使用 AQUAMATE。  
仅将 AQUAMATE 与 RHCS19 型 RAINBOW 一起使用。

## 熟悉 AquaMate®



1. AquaMate
2. AquaMate 水箱
3. 不锈钢直管\*
4. Rainbow 软管\*
5. Rainbow
6. Rainbow 轮架和水盆\*
7. AquaMate 浓缩溶液

\* 未随附

**⚠ 注意：** 请勿在硬木地板、复合地板、大理石、波斯和东方小地毯，或可能容易被水损坏或容易划伤的其它表面上使用 AquaMate。

## 存放和维护

- AquaMate 前面的透明塑料透镜可以轻松取下，方便在每次用完后清洁。
- 刷辊可以拉下，方便在每次用完后清洁。
- 要除去直管上的水，请取下前透镜并让 Rainbow 运转 20 秒。
- 一点肥皂就能用很久！在肥皂罐中添加不超过一杯盖的肥皂液，然后用清水加注肥皂储液罐中的剩余部分。
- 存放 AquaMate 时，请确保肥皂罐中已没有水或肥皂液。
- 存放 AquaMate 前，清空肥皂罐并吸出容器中残留的水。
- 始终将阀门放在“关”位并取下水箱。这可以消除泄漏的可能性。
- 如果 AquaMate 在短时间内无人照看，将阀门转至“关”位。

# 快速入门指南

## 1. 准备地毯...

- a. 使用 Rainbow 和 Power Nozzle 吸整个要清洁的区域，确保表面没有残余的碎屑。
- b. 清空并冲洗水盆。不要重新加注。

## 2. 准备 AquaMate...

- a. 首先使用空水盆。连接 Rainbow 和轮架。连接软管和直管。
- b. 插入底部不锈钢直管，将外止口插入 AquaMate 顶端的开口处。向下按按钮，直到听到按钮锁定到位的脆响为止。
- c. 添加一杯盖 Rainbow AquaMate 浓缩溶液到 AquaMate 肥皂储液罐中。
- d. 使用清洁的冷自来水加注 AquaMate 肥皂储液罐的剩余部分，并拧紧盖帽。
- e. 在 AquaMate 水箱中加注清洁的冷自来水，并拧紧盖帽。
- f. 将 AquaMate 水箱放到 AquaMate 上，直到感觉到它锁定到位。

## 3. 香波...



- a. 将 AquaMate 开关放在“肥皂 + 水”位。打开 Rainbow 至“高”模式。
- b. 挤压手枪式握把，在地板上缓慢地前向移动，将溶液喷洒到地毯上。使用把手的扳机锁定开关使刷辊完全接合。

## 4. 冲洗...



- a. 将 AquaMate 开关放在“仅水”位。
- b. 挤压手枪式握把，在地板上缓慢地前向移动，冲洗地毯。使用把手的扳机锁定开关使刷辊完全接合。

## 5. 抽取...



- a. 将 AquaMate 开关放在“抽取”位。
- b. 缓慢向后移动，抽取地毯中剩余的水。
- c. 对于非常干燥的地毯，在整个区域重复操作一次。
- d. 清洁完成后，清空并冲洗水盆。让其干燥。


## 灌注 AquaMate

AquaMate 可能需要灌注，大约需 20 秒。做到以下几点即可减少灌注时间：


1. 确保水箱完全固定到位
2. 将阀门转至“肥皂+水”位
3. 挤压并松开把手扳机数次

如果肥皂储液罐在 AquaMate 工作过程中变空，而且阀门在“肥皂+水”位，由于空气正通过肥皂储液罐吸入，因此水将不会喷出。操作 AquaMate 时如果不使用肥皂，请务必在肥皂储液罐中加注水，以避免不出水。


1

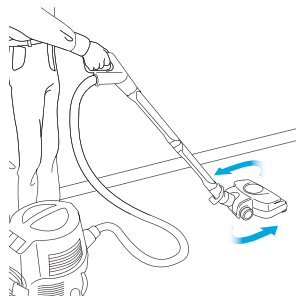


2

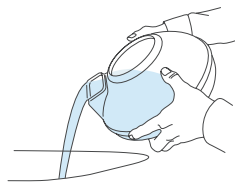


3

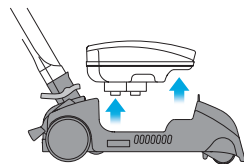


4

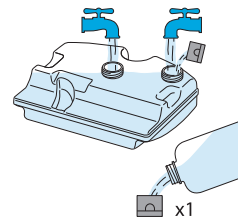


5

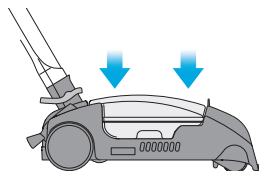


6

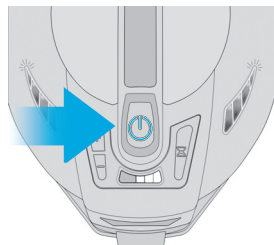


7

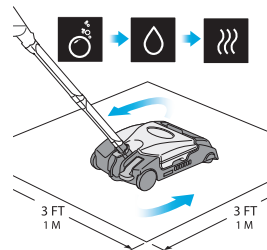


8

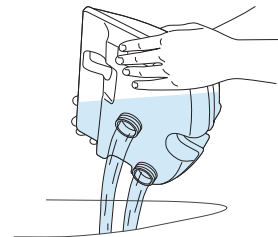


9

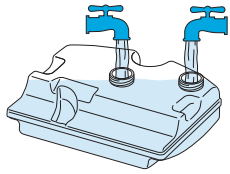


10

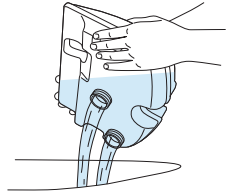


11

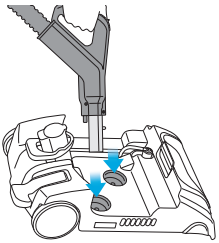


12

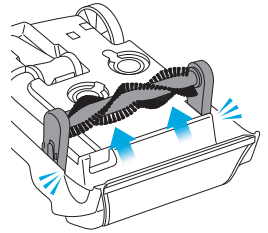


13

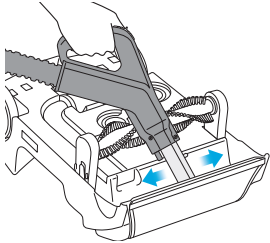


14

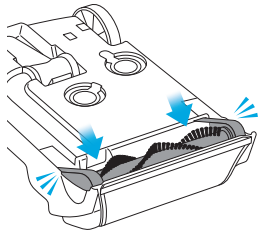

15

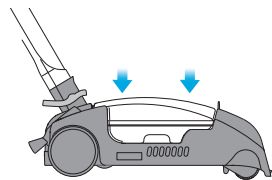

16

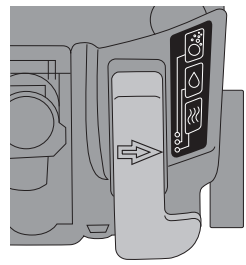



[rainbowsystem.com](http://rainbowsystem.com)

Rexair LLC | Troy, Michigan

© 2019 Rexair LLC | R17504J-0