

rainbow
AQUAMATE[®]




Numero A Tutela Del Cliente

Come parte del Programma di Tutela del Cliente Rexair, ogni Rainbow AquaMate riceve un Numero di Serie a Tutela del Cliente solo dopo aver passato il collaudo di garanzia del controllo di qualità. Tale numero di serie aiuta a fornire:

- ✓ Identificazione del proprietario
- ✓ Identificazione della garanzia per il Vostro Distributore
- ✓ Assicurazione di aver passato il controllo di qualità
- ✓ Assicurazione di condizioni "nuove di fabbrica"

Per futura consultazione, registrare il numero di serie nello spazio sottostante. Nessun autentico, nuovo Rainbow AquaMate dovrebbe essere venduto senza tale numero. Se il numero di serie risulta mancante, la Rexair non è responsabile circa l'origine, l'età o la condizione dell'apparecchiatura. Se il Vostro Rainbow AquaMate è privo del numero di serie, si prega contattare il servizio clienti della Rexair.

NUMERO DI SERIE AQUAMATE



IL VOSTRO DISTRIBUTORE AUTORIZZATO RAINBOW

NOME	
INDIRIZZO	
CITTÀ/STATO/ CODICE POSTALE	
TELEFONO	
E-MAIL	



Contattare il distributore autorizzato Rainbow di zona per consigli sulla manutenzione del proprio AquaMate, la copertura della garanzia, i pezzi di ricambio e le informazioni di servizio.

Rexair[®] LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350 | Troy, Michigan 48084 | USA
(248) 643-7222 | custserv@rexairllc.com | rainbowsystem.com

© 2019 Rexair LLC, all rights reserved. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® and the configuration of the Rainbow® Cleaning System are registered trademarks of Rexair LLC, Troy, Michigan, United States.

Importanti Istruzioni Di Sicurezza



QUESTO SIMBOLO SIGNIFICA 'ATTENZIONE.' Quando si usa un apparecchio elettrico, occorre sempre seguire precauzioni basilari, compreso quanto segue:



QUESTO SIMBOLO SIGNIFICA 'SI PREGA DI LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO DI QUESTA UNITÀ.'



QUESTO SIMBOLO SIGNIFICA 'QUESTO È UN APPARECCHIO PER LA PULIZIA AD ASPIRAZIONE DELL'ACQUA PER ASPIRARE UNA SOLUZIONE ACQUOSA CHE POTREBBE CONTENERE DETERGENTE SCHIUMOSO.'

IPX4

IPX4 È IL GRADO DI PROTEZIONE CONTRO L'INGRESSO DELL'ACQUA.

⚠️ AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO D'INCENDIO, SCARICHE ELETTRICHE O LESIONI

1. Non lasciare l'apparecchio con la spina inserita. Scollegare la spina dalla presa quando non in uso e prima di effettuarne la manutenzione.
2. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, usare solo all'interno.
3. Per evitare rischi di una scossa elettrica e per ridurre il rischio d'incendio, usare solo prodotti detergenti Rainbow destinati ad essere utilizzati con questo apparecchio.
4. Per evitare il rischio di scosse elettriche, usare solo il tubo flessibile in dotazione con il Rainbow per le operazioni di raccolta liquidi. Consultare il manuale dell'utente di Rainbow. Non modificare la spina elettrificata in alcun modo.
5. L'AquaMate contiene un motore elettrico e un cavo di alimentazione. Per evitare il rischio di scosse elettriche, NON immergere il cavo elettrico in acqua durante il riempimento o la pulizia del serbatoio.

⚠️ IMPORTANTE

6. La vaschetta dell'AquaMate è progettata per usare solo acqua corrente fredda e pulita. Per evitare di danneggiare l'AquaMate, non mettere nessuna delle seguenti cose nel serbatoio dell'acqua:
 - Acqua o liquidi caldi.
 - Detersivi di qualsiasi genere, compresi i prodotti Rainbow.
 - Liquidi o composti per la pulizia disponibili in commercio.

7. Utilizzare solo soluzione concentrata AquaMate o soluzione concentrata Clean Floor nel piccolo serbatoio a lato per il sapone.
8. Non usare su pavimenti in legno massiccio, laminati o di marmo.
9. Assicurarsi che il tappeto si sia completamente asciugato prima di utilizzare il Rainbow Power Nozzle per pulirlo.
10. Non utilizzare l'AquaMate quando il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto. Ciò potrebbe causare danni alla pompa.
11. Per ulteriori istruzioni di sicurezza, fare riferimento al manuale dell'utente di Rainbow.

Manutenzione Degli Apparecchi A Doppio Isolamento


In un apparecchio a doppio isolamento, sono previsti due sistemi di isolamento invece di messa a terra. Su un apparecchio a doppio isolamento non viene fornito alcun mezzo di messa a terra, né un mezzo per la messa a terra è da aggiungersi all'apparecchio. La manutenzione di un apparecchio a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema e deve essere effettuata solo da personale di servizio qualificato Rainbow. I pezzi di ricambio per un apparecchio a doppio isolamento devono essere identici ai pezzi che sostituiscono. Un apparecchio a doppio isolamento è contrassegnato con la dicitura "DOPPIO ISOLAMENTO" o "CON DOPPIO ISOLAMENTO". Il simbolo (quadrato all'interno di un quadrato) può anche essere riportato sull'apparecchio. All'infuori della pulizia qualsiasi manutenzione deve essere effettuata da un distributore o centro servizi autorizzato Rainbow.



**CONSERVARE
QUESTE ISTRUZIONI**

QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A USO DOMESTICO. UTILIZZARE L'AQUAMATE SOLO COME INDICATO NEL MANUALE DELL'UTENTE. USARE L'AQUAMATE SOLO CON IL RAINBOW MODELLO RHCS19.

Familiarizzare Con L'AquaMate®

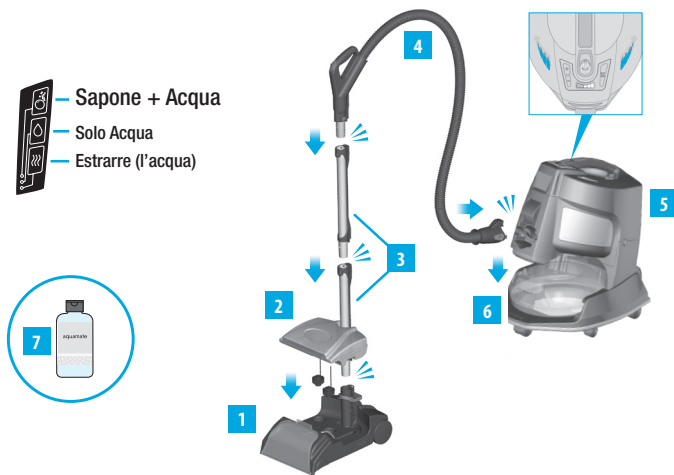

1. AquaMate
2. Vaschetta dell'AquaMate
3. Tubo in acciaio inossidabile*
4. Tubo flessibile di Rainbow*
5. Rainbow*
6. Carrello e serbatoio dell'acqua del Rainbow*
7. Soluzione concentrata AquaMate

* Non incluso

⚠ AVVERTENZA: Non usare l'AquaMate su pavimenti in legno massiccio, laminati o marmo, tappeti persiani e orientali o altre superfici che possono essere soggette a danni da acqua o possono essere facilmente graffiate.

Custodia & Manutenzione

- La lente di plastica trasparente posta sulla parte anteriore del AquaMate può essere facilmente rimossa per la pulizia tra un uso e l'altro.
- La spazzola rotante può essere tirata verso il basso per consentire la pulizia tra un uso e l'altro.
- Per pulire l'acqua dal tubo in acciaio, rimuovere la lente anteriore ed azionare Rainbow per 20 secondi.
- È sufficiente poco sapone! Utilizzare non più di un tappo di sapone da mettere nella vasca per il sapone, e riempire sempre il resto del serbatoio per il sapone con acqua pulita.
- Non mettere da parte l'AquaMate con acqua o sapone nella bacinella.
- Prima di mettere da parte l'AquaMate, svuotare la bacinella e aspirare l'acqua residua dai contenitori.
- Ruotare sempre la valvola su "off" e rimuovere la bacinella dell'acqua. Questo elimina la possibilità di perdite.
- Se l'AquaMate è incustodito per un breve periodo di tempo, portare la valvola in posizione "off."

Guida Di Avvio Veloce

1. Preparare Il Tappeto...

- Utilice el Rainbow y el Power Nozzle para aspirar toda el área a limpiar, y asegúrese de que no haya desechos en la superficie.
- Vacíe y enjuague el recipiente para el agua. No lo vuelva a llenar.

2. Preparare L'AquaMate...

- Comience con un recipiente para el agua vacío. Ajuste el Rainbow y la carretilla. Sujete la manguera y las varillas.
- Inserte la varilla inferior con el extremo macho en el orificio ubicado en la parte superior del AquaMate. Presione hacia abajo hasta que el botón haga "clic".
- Agregue una tapa de Solución Concentrada AquaMate al compartimento del jabón.
- Termine de llenar el compartimento del jabón con agua limpia, fría del grifo y asegure la tapa firmemente.
- Llene el compartimento del agua con agua fría, limpia del grifo y asegure la tapa firmemente.
- Coloque el tanque del AquaMate en el AquaMate hasta que sienta que se aseguró en su lugar.

3. Shampoo...



- Ajuste el interruptor del AquaMate a la posición JABÓN + AGUA. Encienda el Rainbow en el modo ALTO.
- Apriete el gatillo del pico tipo pistola y aplique la solución en la alfombra realizando movimientos lentos hacia adelante y hacia atrás a lo largo del piso. Utilice el interruptor de bloqueo de la manija para mantener el rodillo del cepillo completamente enganchado.

4. Risciacquo...



- Ajuste el interruptor del AquaMate en la posición SÓLO AGUA.
- Apriete el gatillo del pico tipo pistola y enjuague la alfombra realizando movimientos lentos hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la alfombra. Utilice el interruptor de bloqueo de la manija para mantener el rodillo del cepillo completamente enganchado.

5. Estrarre (L'Acqua)...



- Ajuste el interruptor del AquaMate en la posición EXTRAER.
- Extraiga el excedente de agua de la alfombra realizando movimientos muy lentos hacia atrás y hacia adelante.
- Para secar aún más la alfombra, repita la operación una segunda vez.
- Cuando termine de limpiar, vacíe y enjuague el recipiente para el agua. Déjelo secar.

Adescamento* Dell'AquaMate


(*OPERAZIONE PRELIMINARE DI RIEMPIMENTO DI POMPE O SIFONI CON ACQUA O ALTRI LIQUIDI. NDT)

Può essere necessario adescare l'AquaMate, il che può richiedere circa 20 secondi. Per ridurre il tempo di adescamento si possono fare diverse cose:


- Assicurarsi che la bacinella dell'acqua sia completamente inserita.
- Regolare la valvola sulla posizione SAPONE + ACQUA.
- Premere e rilasciare il grilletto del manico diverse volte.

Se il serbatoio per il sapone si svuota mentre si sta utilizzando l'AquaMate e la valvola è sulla posizione SAPONE + ACQUA, non sarà erogata acqua perché l'aria viene aspirata attraverso il serbatoio per il sapone. Quando si utilizza l'AquaMate senza sapone, riempire sempre il serbatoio per il sapone con acqua per evitare la perdita dell'adescamento.


1

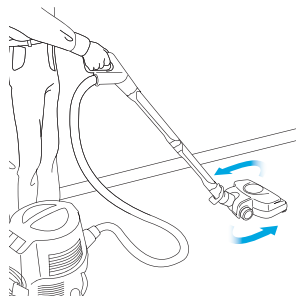


2

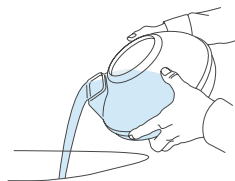


3

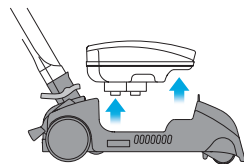


4

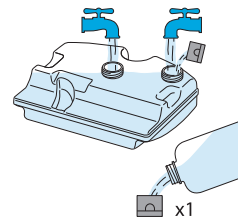


5

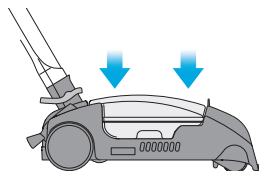


6

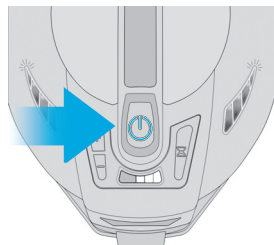


7

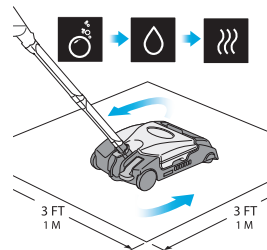


8

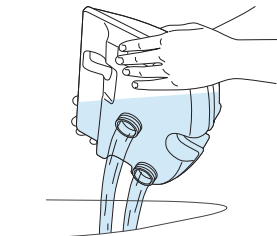


9

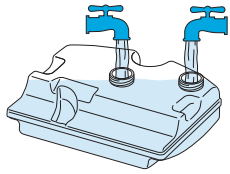


10

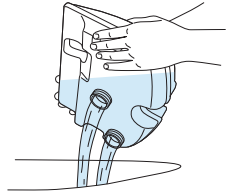


11

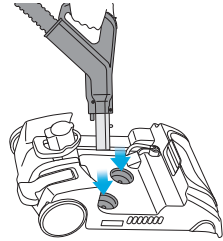


12

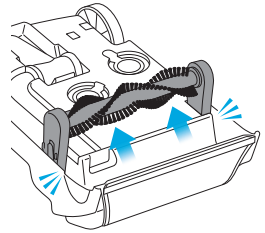


13

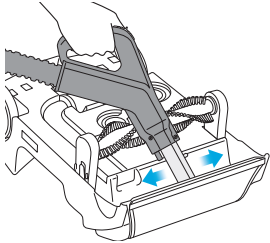


14

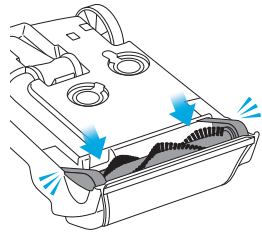

15

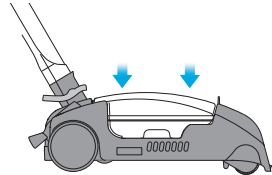

16

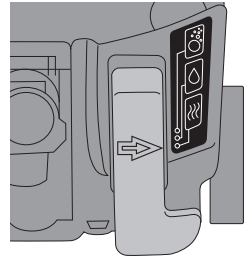



rainbowsystem.com

Rexair LLC | Troy, Michigan

© 2019 Rexair LLC | R17504R-0