

rainbow
AQUAMATE[®]




고객 관리 번호

Rexair의 고객 관리 프로그램의 일환으로, 모든 Rainbow AquaMate는 품질 관리 보증 테스트를 통과한 후에만 고객 관리 일련 번호를 부여 받습니다. 이 일련 번호는 다음과 같은 정보를 제공합니다.

- ✓ 사용자용 소유권 식별
- ✓ 대리점용 보증 식별
- ✓ 품질 관리 테스트 통과 보증
- ✓ “공장 출고 직후 새 제품” 상태 보증

나중에 참고할 수 있도록 아래 제공된 공간에 일련 번호를 기록해 두십시오. 새로운 정품 Rainbow AquaMate는 반드시 번호가 부착되어 판매됩니다. 일련 번호가 없는 경우, Rexair는 그러한 장치의 출처, 사용 여부 또는 상태에 대해 명확한 설명을 제공하지 못합니다. Rainbow AquaMate에서 일련 번호를 찾을 수 없는 경우에는 Rexair의 고객 서비스 부서로 문의하십시오.

AQUAMATE 일련 번호



귀하의 공인 RAINBOW 대리점

이름		AquaMate 관리에 대한 정보, 보증 범위, 교체 부품 및 서비스 정보에 대해서는 가까운 지역의 공인 Rainbow 대리점에 문의하십시오.
주소		
시/주/우편 번호		
전화		
이메일		

Rexair[®] LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350 | Troy, Michigan 48084 | USA
 (248) 643-7222 | custserv@rexairllc.com | rainbowsystem.com

© 2019 Rexair LLC, all rights reserved. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® and the configuration of the Rainbow® Clearing System are registered trademarks of Rexair LLC, Troy, Michigan, United States.

중요 안전 지침



이 기호는 '주의'를 의미합니다. 전자 제품을 사용할 때는 다음 사항을 포함하여 기본 주의 사항을 준수해야 합니다.



이 기호는 '주의'를 의미합니다. 전자 제품을 사용할 때는 다음 사항을 포함하여 기본 주의 사항을 준수해야 합니다.



이 기호는 '이 장치가 거품 세제를 함유하고 있을지 모르는 수용액을 흡입하기 위한 물 흡입 세척 기기라는 것'을 의미합니다.

IPX4 IPX4는 침수를 방지해 보호해 주는 수준의 방수 등급 등급입니다.

⚠ 경고: 화재, 감전 또는 부상 위험을 줄이려면

1. 기구의 플러그를 꽂은 채로 두지 마십시오. 사용하지 않거나 점검 전에는 콘센트에서 플러그를 뽑아야 합니다.
2. 감전 위험을 줄이기 위해 실내에서만 사용합니다.
3. 감전 위험을 피하고 화재 발생 위험을 줄이기 위해 이 장비에 사용하도록 제작된 Rainbow 세제만 사용합니다.
4. 감전 위험을 피하기 위해 Rainbow에 들어 있는 습식 픽업 작업용 호스만 사용합니다. Rainbow 설명서를 참조하십시오. 어떤 식으로든 전기 플러그를 개조해서는 안 됩니다.
5. AquaMate에는 전기 모터와 전기 코드가 포함되어 있습니다. 감전 위험을 피하려면, 탱크를 채우거나 세척하는 동안 전기 코드를 물에 담그지 마십시오.

⚠ 중요

6. AquaMate 탱크에는 깨끗하고 차가운 수돗물만 사용해야 합니다. AquaMate의 손상을 방지하기 위해 물 탱크에 다음 물질을 넣지 마십시오.
 - 뜨거운 물이나 액체.
 - Rainbow 제품을 포함한 모든 유형의 세제.
 - 시중에 판매 중인 세제액이나 혼합물

7. 측면의 소형 비누 탱크에는 AquaMate Concentrate Solution 또는 Clean Floor Concentrate Solution만 사용합니다.
8. 원목, 라미네이트 또는 대리석 바닥에 사용해서는 안 됩니다.7
9. 진공 청소를 위해 Rainbow Power Nozzle을 사용하기 전에는 카펫을 완전히 건조시켜야 합니다.
10. 깨끗한 물 탱크가 비어 있을 때는 AquaMate를 사용해서는 안 됩니다. 펌프가 손상될 수 있습니다.
11. 추가 안전 지침을 보려면 Rainbow 설명서를 참조하십시오.

이중 절연 기구의 점검

이중 절연 기구의 경우, 접지 대신 2개의 절연 시스템이 제공됩니다. 이중 절연 기구에 접지 수단이 제공되지 않으며, 접지 수단이 기구에 추가되지도 않습니다. 이중 절연 기구 점검에는 각별한 주의는 물론, 시스템에 대한 지식이 필요하므로 자격을 갖춘 RAINBOW 서비스 담당자만 점검을 수행할 수 있습니다. 이중 절연 기구용 교체 부품은 원래 부품과 동일해야 합니다. 이중 절연 기구에는 “DOUBLE-INSULATION” 또는 “DOUBLE-INSULATED”와 같은 단어가 표시되어 있습니다. 또한 기구에 기호 (이중 정사각형)가 표시되어 있을 수도 있습니다. 세척 이외에 모든 점검은 공인 RAINBOW 대리점이나 서비스 센터에서 실시해야 합니다.



이 지침을 보관해 두십시오.

이 기구는 가정용으로 제작된 제품입니다. 반드시 이 설명서의 지시에 따라 AQUAMATE를 사용하십시오. 모델 RHCS19 RAINBOW에서만 AQUAMATE를 사용하십시오.

AquaMate®에 대해 알아보기



1. AquaMate
2. AquaMate 탱크
3. 스테인리스 스틸 붕*
4. Rainbow 호스*
5. Rainbow*
6. Rainbow 돌리 및 물통*
7. AquaMate Concentrate Solution

* 미포함

⚠ CUIDADO: 원목 마루, 라미네이트, 대리석 바닥, 페르시아 및 동양식 러그 또는 물로 인한 손상에 취약할 수 있거나 잘 긁힐 수 있는 다른 표면에서는 AquaMate를 사용하지 마십시오.

보관 및 유지 관리

- 사용하지 않을 때 세척을 위해 AquaMate의 전면의 투명한 플라스틱 렌즈를 쉽게 떼어낼 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때 세척을 위해 브러시 롤을 아래로 당겨 놓을 수 있습니다.
- 붕의 물을 닦으려면 전면 렌즈를 떼어내고 20초 동안 Rainbow를 작동합니다.
- 비누를 약간 사용하면 큰 도움이 됩니다! 비누 탱크에 뚜껑 1컵 분량 이상의 비누를 넣어서는 안 되며, 비누 저장통의 나머지는 항상 깨끗한 물로 채워 넣으십시오.
- 탱크에 물이나 비누를 넣은 채로 AquaMate를 보관하지 마십시오.
- AquaMate를 보관하기 전에 탱크를 비우고 옹기에서 남은 물을 닦아냅니다.
- 항상 밸브를 “잠고고” 물 탱크를 빼냅니다. 그러면 물이 썰 가능성이 없습니다.
- 잠시 AquaMate를 사용하지 않을 때는 밸브를 “off” 위치로 이동시킵니다.

빠른 시작 가이드

1. 카펫을 준비합니다...

- a. Rainbow와 Power Nozzle을 사용하여 청소할 전체 영역의 표면에 부스르기가 남지 않도록 진공 청소합니다.
- b. 물통을 비우고 행급니다. 다시 채우지 마십시오.

2. AQUAMATE를 준비합니다...

- a. 빈 물통으로 시작합니다. Rainbow와 돌리를 연결합니다. 호스와 붓을 연결합니다.
- b. 수 말단이 있는 하단 붓을 AquaMate 상단에 있는 입구에 삽입합니다. 버튼 잠금장치가 딸깍 소리를 낼 때까지 아래쪽으로 누릅니다.
- c. 뚜껑 1컵 분량의 Rainbow AquaMate Concentrate Solution을 AquaMate 비누 저장통에 넣습니다.
- d. AquaMate 비누 저장통의 나머지를 깨끗하고 차가운 수돗물로 채우고 뚜껑을 잘 닫습니다.
- e. AquaMate 물 저장통을 깨끗하고 차가운 수돗물로 채우고 뚜껑을 잘 닫습니다.
- f. 잠금장치가 제자리에 들어가는 느낌이 들 때까지 AquaMate 탱크를 AquaMate에 결합합니다.

3. 세제로 세척합니다...

- a. AquaMate 스위치를 SOAP + WATER(비누+물) 위치로 설정합니다. Rainbow를 High(높음) 모드로 합니다.
- b. 피스틀 트리거 그립을 잡고 누르면서 바닥 전체에 걸쳐 앞뒤로 천천히 움직이면서 세제액을 카펫에 도포합니다. 손잡이의 트리거 잠금 스위치를 사용하여 브러시 롤이 완전히 맞물리도록 합니다.

4. 행급니다...

- a. AquaMate 스위치를 WATER ONLY(물) 위치로 설정합니다.
- b. 피스틀 트리거 그립을 잡고 누르면서 바닥 전체에 걸쳐 앞뒤로 천천히 움직이면서 카펫을 행급니다. 손잡이의 트리거 잠금 스위치를 사용하여 브러시 롤이 완전히 맞물리도록 합니다.

5. 남은 물을 빨아들입니다...

- a. AquaMate 스위치를 EXTRACT(빨아들이기) 위치로 설정합니다.
- b. 천천히 앞뒤로 움직이면서 카펫에 남아 있는 물을 빨아들입니다.
- c. 카펫을 더 건조시키려면 카펫 전체에 다시 반복합니다.
- d. 세척이 끝나면 물통을 비우고 행급니다. 건조시킵니다.


AQUAMATE 초기화 작업

AquaMate에 초기화 작업이 필요할 수 있으며, 이 작업에는 약 20초가 소요될 수 있습니다. 초기화 작업 시간을 줄이기 위해 다음과 같은 몇 가지 작업을 수행할 수 있습니다.


1. 물 탱크가 완전히 장착되어 있는지 확인합니다.
2. 밸브를 SOAP + WATER(비누+물) 위치로 돌립니다.
3. 손잡이 트리거를 여러 번 꺾 줬었다 놓았다 합니다.

AquaMate를 작동하고 있는 동안 비누 저장통이 비게 되고 밸브가 SOAP + WATER(비누+물) 위치에 있으면, 비누 저장통을 통해 공기가 들어가게 되므로 물이 나오지 않습니다. 비누 없이 AquaMate를 작동할 때는 초기화 작업의 손실을 방지할 수 있도록 항상 비누 저장통에 물을 채워 넣어야 합니다.


1

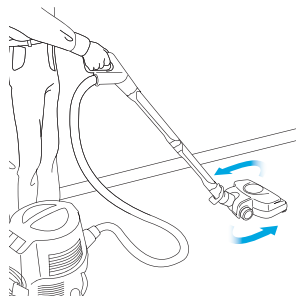


2

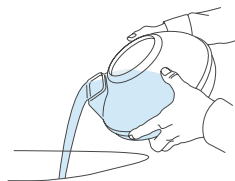


3

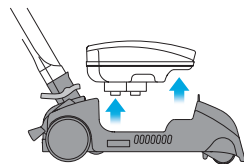


4

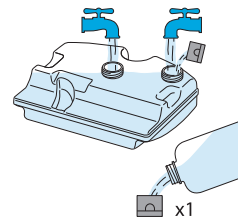


5

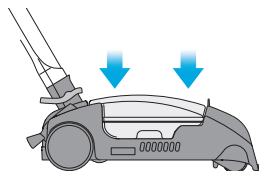


6

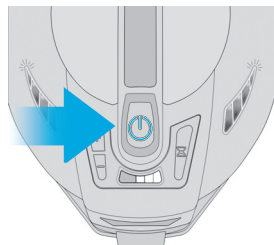


7

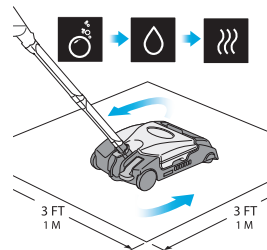


8

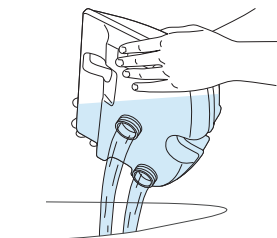


9

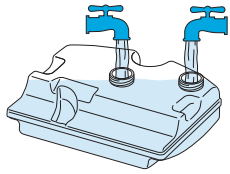


10

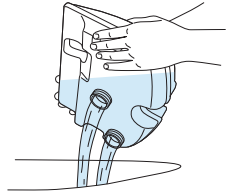


11

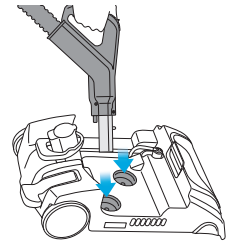


12

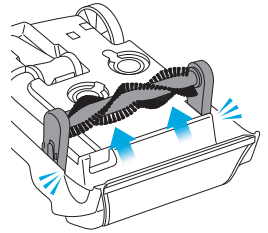


13

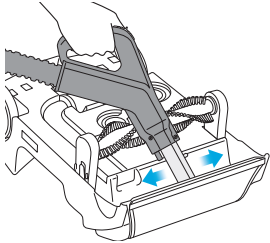


14

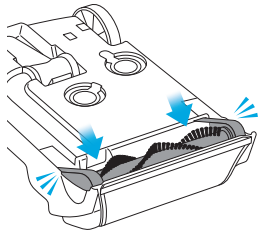

15

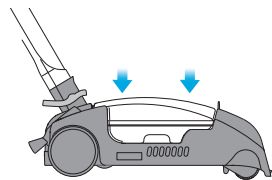

16

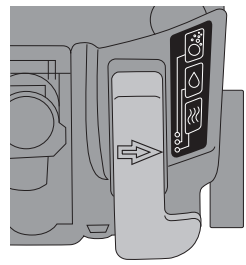



rainbowsystem.com

Rexair LLC | Troy, Michigan

© 2019 Rexair LLC | R17504V-0