



rainbow[®]

COM BASE NO PRINCÍPIO DE QUE

Wet Dust Can't Fly®
(*Poeira Molhada Não Pode Voar*)

A RAINBOW® UTILIZA

The Power of Water®
(*O Poder da Água*)

PARA REMOVER, DE FORMA EFICAZ,
SUJEIRAS E PARTÍCULAS DE PÓ DA SUA CASA.



número de cuidado do cliente

Como parte do programa de cuidado do Cliente Rexair, cada Rainbow e Tubo de Pressão recebe um número de série de Cuidado do Cliente apenas após passar por uma avaliação de segurança e Controle de Qualidade. Este número de série fornece:

- ✓ Identificação de posse do producto
- ✓ Identificação da garantia para seu Distribuidor
- ✓ Segurança da avaliação de Controle de Qualidade
- ✓ Segurança da condição de "original de fábrica"

Para referência futura, registre o número de série no espaço fornecido abaixo. Nenhum Rainbow e Tubo de Pressão deverão ser vendidos sem este número. Se o número de série estiver em falta, a Rexair não se responsabiliza pela origem, idade ou condição do aparelho. Se não for capaz de localizar o número de série do seu Rainbow e Tubo de Pressão, por favor contate nossos distribuidores autorizados.

Vacuum Cleaner Modelos:

E2 Tipo 23P 220-240V

E2 Tipo 12 100-127V

NÚMERO DE SÉRIE RAINBOW

Model: e2 - 73 db(A)



MENSAGEM DA REXAIR®

Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para o congratular e agradecer pela escolha do Sistema de Limpeza Rainbow. O seu novo Rainbow é o resultado de mais de 75 anos de pesquisa continuada de produto, desenvolvimento e genuinidade. Hoje em dia, os produtos Rainbow são vendidos em todos os 50 estados dos EUA e em mais de 75 países a nível mundial. Acreditamos que o Rainbow é o sistema de limpeza doméstica mais versátil e eficaz disponível.

Com utilização e cuidado adequados, o Rainbow irá melhorar, de forma significativa, seu ambiente e irá proporcionar-lhe anos de serviço eficaz. Por favor, dispense alguns minutos para rever este guia e familiarizar-se com seu novo Sistema de Limpeza Rainbow.

Se tiver dúvidas ou experimentar qualquer problema com o seu Rainbow, por favor contate o Distribuidor onde adquiriu o seu Rainbow. Se não for capaz de contactá-lo, não hesite e contate diretamente o departamento de serviço ao cliente da Rexair para assistência.



A Rexair é um membro orgulhoso da Associação de Venda Direta e adere ao Código de Ética DSA.



Rainbow® é certificado **asthma & allergy friendly™** (não interfere em alergias & asma) pela Fundação Americana de Alergias e Asma*.

CERTIFIED
asthma & allergy
friendly™

Meets
ASP-03:03
Standard for
Vacuum Cleaners



Asthma and Allergy
Foundation of America
aafa.org/certified

* O LOGOTIPO de NÃO INTERFERÊNCIA EM ALERGIAS & ASMA e NÃO INTERFERÊNCIA EM ALERGIAS & Asma™ são Marcas Certificadas e Registradas da ALLERGY STANDARDS LIMITED. A FUNDAÇÃO AMERICANA DE ALERGIAS E ASMA é uma Marca Registrada da AAFA.

Rexair®
LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350
Troy, Michigan 48084
United States of America

(248) 643-7222
custserv@rexairllc.com
rainbowsystem.com

Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® e a conij guração do Sistema de Limpeza Rainbow® são marcas registradas da Rexair LLC, Troy, Michigan, Estados Unidos da América.

Instruções de Segurança Importantes



**POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTES APARELHOS
UTILIZE APENAS OS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE**

⚠ AVISO: A mangueira elétrica contém fios elétricos e deve ser inspecionada regularmente. Não usar se estiver danificada, cortada ou perfurada. Evite pegar objetos afiados. Não utilize ou repare uma mangueira danificada. Entre em contato com o Distribuidor Autorizado Rainbow ou Centro de Serviços para reparos. Não mergulhe o cabo no líquido para limpar. Use a mangueira elétrica apenas com acessórios Rainbow ou em carpete úmido pelo processo de limpeza Rainbow. Sempre desligue este aparelho antes de conectar ou desconectar a mangueira ou o bico motorizado.

⚠ AVISO: Devido ao perigo de choque, qualquer eletrodoméstico deverá ser utilizado segundo as instruções. A utilização de qualquer produto elétrico deverá seguir as normas de segurança. Podem ocorrer fugas elétricas e curto-circuito sempre que houver eletricidade. Se o usuário estiver no chão, num porão ou numa área onde uma linha de água possa atingir o chão; poderá resultar em um choque elétrico grave. Portanto, utilize o Rainbow apenas como indicado neste Manual do Proprietário.

⚠ ATENÇÃO: O depósito de água Rainbow não irá absorver materiais que sejam resistentes à ação da água, incluindo compostos de gordura e óleo (como por exemplo fuligem ou cinzas) e substâncias de pó (como por exemplo cerâmica, cimento ou gesso). Não utilize o Rainbow para aspirar ou nas proximidades de quaisquer materiais tóxicos e voláteis.

1. Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos de idade e pessoas com redução de capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, se receberem supervisão ou instruções relacionadas ao uso do aparelho de maneira segura e compreenderem os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo usuário não deve ser feita por crianças sem supervisão.
2. Desligue o Rainbow sempre que não estiver sendo utilizado. Desligue o interruptor principal antes de desligar da corrente elétrica. Segure a ycha elétrica para desligar da tomada de modo a evitar danos ao cabo, ycha, pinos ou receptor. Não passe com o aparelho por cima do cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies quentes. Não utilize o aparelho com a ycha ou cabo danificados.
3. Não deixe o aparelho ligado. Desligue o Rainbow da tomada quando não estiver olhando e antes de reparos ou substituir o cinto de direção em bicos motorizados.
4. Se o seu Rainbow ou acessório do Rainbow estiver danificado, não tente utilizá-lo. Se o Rainbow não estiver funcionando adequadamente, tiver caído, danificado, tiver sido deixado em área externa ou tiver caído na água, contate um Distribuidor Rainbow Autorizado.
5. Não limpe a unidade ou desconecte o tubo até que o Rainbow esteja desligado e a ycha elétrica retirada da tomada.
6. Não ligue o aparelho do receptor de uma ycação de luz incandescente ou utilize quaisquer extensões. Não utilize transformadores portáteis ou conversores de voltagem.
7. Não utilize o Rainbow ou qualquer acessório Rainbow para desligar drenos. Se uma tubulação de gás estiver ligada ao Rainbow poderá causar uma explosão.

- 
8. Nunca toque num lavatório de metal, tubo de água quente ou frio enquanto toca, ao mesmo tempo, nas partes metálicas de qualquer eletrodoméstico, yção de luz ou interruptor. O seu corpo pode criar um circuito elétrico até a terra. Além disso, superfícies molhadas podem aumentar este perigo. Não mexa na ycha elétrica ou no aparelho com as mãos molhadas.
 9. (A) Não coloque quaisquer objetos nas aberturas; Não utilize quaisquer aberturas bloqueadas; mantenha-as livres de pó, sujeira, cabelos e qualquer outra coisa que possa reduzir o °uxo de ar; (B) Mantenha cabelos, roupas soltas, dedos e outras partes do corpo longe dase aberturas e partes em movimento; (C) Tenha cuidado redobrado quando da limpeza de escadas.
 10. Não aspire qualquer coisa que esteja em brasa ou soltando fumaça, como, por exemplo, cigarros, fósforos ou brasas quentes. Não utilize o aparelho para aspirar líquidos combustíveis ou in° amáveis; como, por exemplo, gasolina ou o utilize em áreas onde estes possam estar presentes.
 11. Para evitar a possibilidade de incêndio ou explosão, não utilize o Rainbow ou acessórios do Rainbow em áreas onde exista pó, vapor explosivo e/ou produtos in° amáveis. Alguns líquidos de limpeza podem produzir tais vapores. Áreas onde tiverem sido utilizados líquidos de limpeza in° amáveis deverão ser completamente secas antes de serem aspiradas.
 12. Este aparelho é instalado com duplo isolamento. Utilize apenas peças suplentes originais. Veja as instruções para a utilização de eletrodomésticos de isolamento duplo.
 13. O Rainbow vem equipado com um interruptor de interbloqueio que não permite que a unidade funcione se o depósito de água não estiver adequadamente colocado. **NAO EXCEDA OS LIMITES DESTA CARACTERÍSTICA DE SEGURANÇA.**
 14. Seu Tubo de Pressão Rainbow contém uma escova de limpeza poderosa. Para evitar lesões corporais, o Tubo de Pressão do Rainbow não deverá ser colocado junto ou contra roupa solta, jóias, cabelos ou superfícies corporais enquanto o Rainbow estiver ligado a uma tomada. O Tubo de Pressão NAO protege contra lesões corporais ou danos em objetos que entrem em contato direto com a escova de limpeza.
 15. Para reduzir o risco de choque elétrico, este aparelho pode ter um plugue polarizado (uma lâmina é diferente da outra). Este plugue se encaixará em uma tomada polarizada de apenas uma forma. Se o plugue não encaixar completamente na tomada, vire o plugue para o outro lado. Se ainda não encaixar, entre em contato com um electricista qualiycado para instalar a tomada adequada. Não modiyque de forma alguma a tomada.
 16. Se o yjo estiver daniycado, desligue o interruptor do Rainbow e tire a unidade da tomada. Fios de energia devem ser substituídos por um Distribuidor Autorizado Rainbow.
 17. Não utilize qualquer ventoinha com uma ycha ou cabo daniycado. Retire a ventoinha ou devolva-a ao Distribuidor Autorizado para avaliação e/ou reparo.
 18. Não coloque o cabo embaixo de tapetes. Não cubra o cabo com tapetes, rodas ou coberturas similares. Não coloque o cabo debaixo da mobília ou eletrodomésticos. Coloque o cabo longe de uma área de passagem e onde não se passe por cima.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

ESTE APARELHO É APENAS PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA
UTILIZE O RAINBOW APENAS COMO INDICADO NESTE MANUAL DO PROPRIETÁRIO
rainbowsystem.com

UTILIZAÇÃO DE APARELHO DUPLAMENTO ISOLADO Em um aparelho com isolamento duplo, existem dois sistemas de isolamento em vez de jô-terra. Em aparelhos de isolamento duplo não há jô-terra, nem meios fazer jô-terra no mesmo. A utilização de um aparelho com duplo isolamento requer um cuidado extremo e um conhecimento adequado do sistema e deverá ser feito apenas por pessoal de serviço qualificado da Rainbow. A substituição de peças num aparelho de isolamento duplo deverá ser mediante peças originais. Um aparelho de isolamento duplo vem marcado com as palavras "ISOLAMENTO DUPLO" ou "DUPLAMENTE ISOLADO". O Símbolo (quadrado dentro de um quadrado) poderá também existir no aparelho. Qualquer utilização além da limpeza deverá ser realizada por um Distribuidor Autorizado da Rainbow.



Familiarize-se com seu Rainbow®



Para adquirir acessórios ou peças de substituição, por favor contate um Distribuidor Autorizado Rainbow.


- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Cabo elétrico | 12. Separador | 21. Extensão de Limpeza |
| 2. Disco de Ventoinha de Exaustão | 13. Depósito de Água | 22. Manípulo de Tubo de Extensão |
| 3. Abertura de Ar de Exaustão | 14. Rodas | 23. Gatilho de Manípulo de Tubo |
| 4. Adaptador de Fluxo de Ar | 15. Trinco de Pé com Rodas | 24. Extensão de Manípulo de Tubo |
| 5. Interruptor do Seletor de Energia | 16. Neutralizador HEPA | 25. Ventoinha de Controle de Fluxo de Ar |
| 6. Manípulo | 17. Ferramenta de Insuªção & Detergente de Espaço Conjºnado | 26. Adaptador de Canto |
| 7. Unidade Elétrica | 18. Detergente de Bobina de Refrigerador | 27. Escova de Pó |
| 8. Abertura de Entrada de Ar | 19. Escova para Paredes & Chão | 28. Acessório de Tecidos |
| 9. Trincos do Depósito de Água | 20. Saco Almofada (Nªo mostrado). | 29. Tubo Eletrijcado |
| 10. Adaptaªo de Carrinho | | 30. Tubo de Pressªo |
| 11. Parafusos Separador | | |

*Exibido Com Tubo de Pressªo Opcional

Poder e Controle na Ponta dos seus Dedos

Interruptor do Seletor de Energia


O interruptor do seletor de energia controla a velocidade do motor do Rainbow.

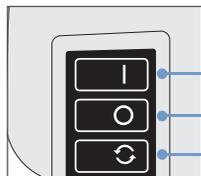

- ALTO:** Utilize esta configuração para limpeza geral.
- DESLIGADO:** Desliga a unidade na totalidade.
- BAIXO:** Utilize esta configuração para limpeza de ar. (Ver página 13.)

Ventoinha de Controle do Fluxo de Ar


A ventoinha de controle do fluxo de ar no manípulo do tubo pode ser aberta ou fechada para controlar o fluxo de ar quando aspirar itens delicados como, por exemplo, cortinados e faz com que o Tubo de Pressão seja mais fácil de empurrar num carpete mais denso. Enquanto limpa pode, facilmente, determinar o ajuste adequado.

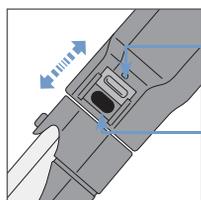

- FLUXO DE AR REDUZIDO:** Mantenha a ventoinha aberta e ajuste, quando necessário, para diferentes trabalhos de limpeza.
- POTÊNCIA TOTAL:** Mantenha a ventoinha completamente fechada para um máximo desempenho de limpeza.

Interruptor de Bloqueio de Gatilho

O interruptor do gatilho do manípulo do tubo controla a funcionalidade do tubo eletrificado quando da utilização do Tubo de Pressão, do RainbowMate, do RainJet e do AquaMate.

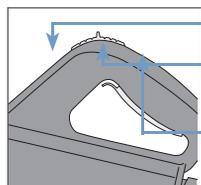

- POSIÇÃO PARA A FRENTE:** Gatilho de bloqueio - a eletricidade está desligada.
- POSIÇÃO MÉDIA:** (Recomendado) Aperte o gatilho para ativar ou libertar para desligar.
- POSIÇÃO PARA TRÁS:** O gatilho está bloqueado - a eletricidade está ligada.

Adaptação de Carrinho



Traga seus acessórios mais utilizados enquanto limpa espaço por espaço utilizando a Adaptação de Carrinho conveniente. Anexe a parte da frente do Rainbow deslizando sobre a frente da cobertura nas entradas localizadas em cada um dos lados. Direcione para baixo para bloquear no local correto. Os anexos são colocados sendo deslizados sobre as bases do carrinho. O carrinho anexo pode também ser anexo à varinha.

Guia de Iniciação Rápida

Em apenas alguns passos rápidos, você irá ter seu Rainbow montado e pronto para iniciar a limpeza.

1. Encha o depósito de água...

Insaire a água fria da torneira. Encha o depósito de água até que o limite do fundo do depósito esteja coberto. Caso encha demasiado ou encha de menos irá reduzir o desempenho da limpeza. A água deverá ser substituída quando a ação da mesma estiver visivelmente reduzida.

2. Aperte o Rainbow ao depósito de água...

Alinhe e coloque correctamente o Rainbow na parte de cima do depósito de água. Engate os dois trincos do depósito de água, localizados em cada um dos lados do Rainbow, junto a extremidade do depósito de água. Para retirar o depósito de água, liberte os dois trincos e erga o Rainbow. O Rainbow não funcionará sem o depósito de água colocado adequadamente.

3. Coloque o Rainbow no carrinho...

Coloque o Rainbow com o depósito de água encaixado no carrinho, coincidindo a extremidade exterior do Rainbow com a extremidade exterior do carrinho tal como na figura. Um trinco de pé impede que o Rainbow se movimente. Para movimentá-lo aperte o trinco de pé.

4. Anexe o tubo...

Aperte a junção do tubo na abertura da entrada de ar da unidade elétrica até que o tubo faça um "clique". Para remover, aperte ambos os trincos e puxe o tubo da unidade elétrica.

5. Ligue a Extensão...

Conecte a extremidade macho na extremidade fêmea. Aperte as extensões ao mesmo tempo até que o bloqueio do botão faça um clique. Para desligar, prima o botão nas extensões e puxe.

6. Ligar a extensão do manípulo do tubo...









Insaire a extensão do manípulo do tubo na extremidade fêmea da extensão superior. Aperte até que ouça um "clique". Para desligar, aperte o botão nas extremidades e puxe.

7. Selecione um acessório...

Determine o tipo de limpeza que irá realizar (ver quadro na página 11); e depois insira o acessório desejado na extensão inferior ou na extensão do manípulo do tubo. O botão irá vedar em ambas as extensões. Para desligar, aperte o botão nas extremidades e puxe.

8. Conecte o Rainbow à eletricidade e ligue-o...

Ligue o fio na tomada que lhe for mais conveniente. Selecione ALTO para um desempenho de limpeza maximizado.

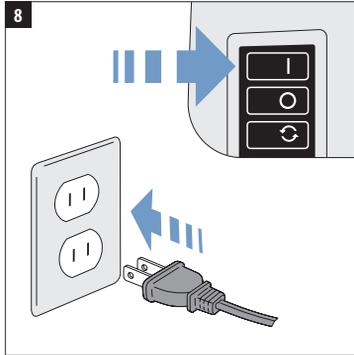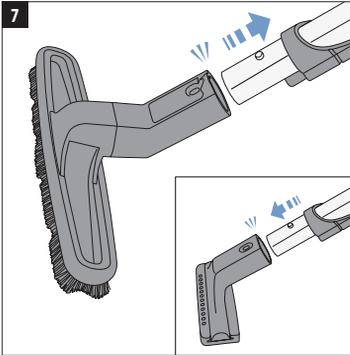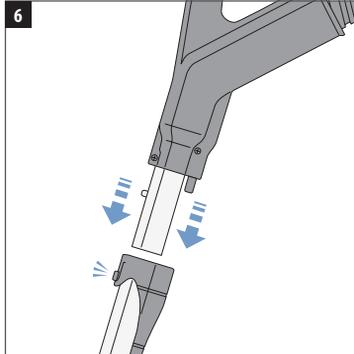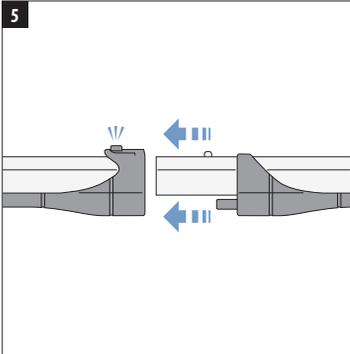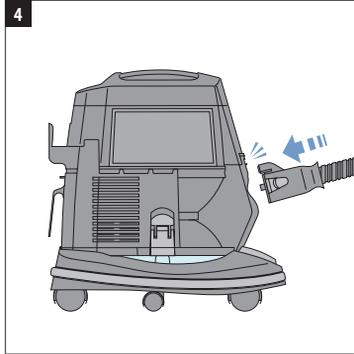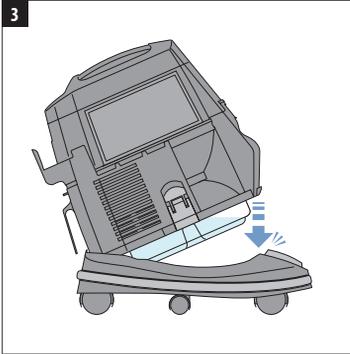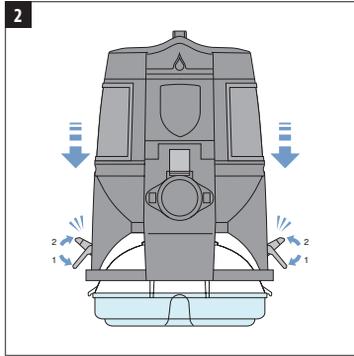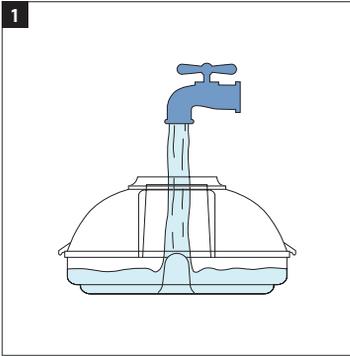


Cuidado & Utilização Adequados

Seguir rotinas de manutenção básica irá proporcionar-lhe um serviço duradouro e sem problemas do seu Sistema de Limpeza Rainbow. Negligenciar a totalidade ou parte destas instruções poderá fazer diminuir a eficiência de limpeza e criar despesas de serviço potencialmente desnecessárias.


Mudar a água quanto esta estiver suja...

Não utilize a mesma água do depósito por muito tempo. Verifique a água durante a limpeza e, se a água ficar muito suja de pó e sujeira, esvazie o depósito de água e adicione água limpa e fresca. Encha o depósito de água até que o limite do fundo do depósito esteja coberto. Nunca encha o depósito de água acima deste limite.

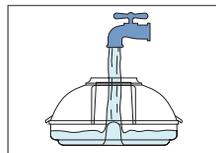

Esvazie e limpe sempre o depósito de água...


Imediatamente após a utilização do Rainbow, remova o depósito de água e retire a água suja através da abertura de entrada de ar. As partículas mais pesadas irão ficar no fundo do depósito enquanto a água é retirada. Uma vez que a água tenha sido retirada, retire os restos mais pesados e jogue-os fora. Depois, lave o depósito de água com água e sabão. Lave e seque adequadamente. Não coloque o aparelho sobre o depósito de água.

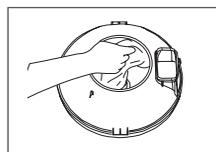

⚠ ATENÇÃO: Remova, esvazie e lave sempre o depósito de água quando terminar o trabalho de limpeza. Isto ajuda a evitar odores, crescimento de germes e bactérias e o desenvolvimento de lodo no depósito. Lave apenas à mão. Não é seguro utilizar máquina de lavar louça.

Limpar o separador...


Para um melhor desempenho, remova e limpe o separador com frequência. Se necessário, utilize a Escova do Separador Rainbow para soltar a porca do parafuso. Limpe o separador por dentro e por fora com sabão e água utilizando a Escova do Separador Rainbow. Limpe e seque o anel por baixo do separador. Imediatamente após a limpeza, seque e substitua o separador. Aperte, manualmente, a porca do parafuso do separador. Não force o separador contra o eixo rosqueado.

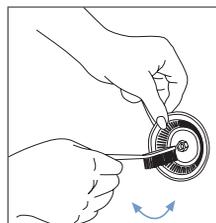

⚠ AVISO: Substitua sempre o separador imediatamente após a limpeza (aperte apenas manualmente). Não utilize o Rainbow sem o separador.

Desobstruindo do tubo...

Se você constatou a diminuição do fluxo de ar quando da utilização do tubo, o tubo poderá estar entupido. Para limpá-lo, desligue o Rainbow no botão e da tomada. Depois, remova a porta da ventoinha do exaustor na parte de trás do Rainbow. Ligue a união do tubo à abertura de ar do exaustor, certificando-se que ambos os trincos estão bloqueados. Coloque a extensão do manípulo do tubo na abertura de entrada de ar na parte da frente do Rainbow. Ligue o Rainbow e encaixe o tubo. Qualquer sujeira contida no tubo ficará presa no depósito de água do Rainbow.

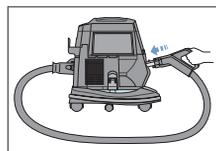

Uma Solução Completa para a Limpeza Doméstica

A variedade de acessórios de limpeza do Rainbow fornece poder e versatilidade para limpar praticamente tudo em sua casa.

ANEXO	Mobiliária	Entre almofadas	Tratamentos de Janelas	Escadas	Chão Liso	Tapetes & Carpetes	Paredes	Espaços difíceis de alcançar
Escova de Pó	✓		✓					
Acessório de Tecidos	✓		✓	✓				
Adaptador de Canto	✓	✓		✓				✓
Escova para Paredes e Chão				✓	✓		✓	
Tubo de Pressão*					✓	✓		
RainbowMate*	✓			✓				
RainJet*					✓			
Rodo*					✓			
Rexafoamer*						✓		
Insu ^o ador / Limpador de Espaços Conjñados		✓						✓


* Disponível como acessório opcional. Para mais informações, contate um Distribuidor Rainbow Autorizado.

⚠ ATENÇÃO: Limpe sempre os acessórios antes de utilizá-los em tecidos. Para evitar abrasões em superfícies delicadas, mantenha a escova de pó limpa.

⚠ ATENÇÃO: Não utilize acessórios para limpar televisores de tela plan ou tela de computador.


Limpeza de acessórios...

A escova para chão e paredes, a escova de pó e o acessório de tecidos podem ser limpos com a extremidade ãnal do tubo Rainbow enquanto o Rainbow estiver líquido; ou, ainda, remova o acessório e limpe com água morna e sabão. Deixe secar antes de substituir. Se a escova se desgastar ou ã car danij cada, contate o seu Distribuidor Rainbow local para substituição.

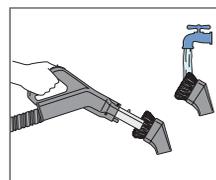

Utilizar o Adaptador de Fluxo de Ar...

O Adaptador de Fluxo de Ar Rainbow reduz o ruído de ar através da abertura da entrada de ar. Recomenda-se a utilização o adaptador quando o Rainbow estiver sendo utilizado como aspirador ou in^o ador. Coloque simplesmente o Adaptador de Fluxo de Ar na abertura de entrada de ar antes de utilizar o Rainbow como aspirador ou in^o ador.

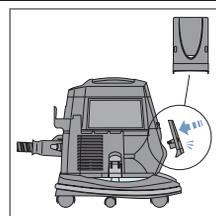

Uma Solução Completa para a Limpeza Doméstica


Para limpar chão liso...

Utilize a escova de parede & chão. Para limpar e dar um ar atraente ao seu chão de madeira e de mosaico, a escova de parede & chão realiza um trabalho extraordinário na remoção de sujeira e restos da superfície. A utilização contínua ajudará a prevenir riscos causados pela sujeira do chão. Conjgure o Controle de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.




Para limpar carpete...

Utilize o tubo de pressão.^{TM*} O Tubo de Pressão Rainbow é muito leve e remove a sujeira das partes mais profundas do seu carpete e dos seus tapetes. A escova de limpeza é muito poderosa e limpa sujeira, tecidos, cabelos e pó deixando o seu carpete suave e limpo. Os limpadores ativos da escova ajudam na remoção da sujeira agarrada às extremidades do carpete, na base ou perto dos móveis. Conjgure o Controle de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.

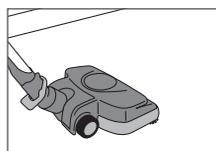


Para limpar o pó...

Utilize a escova de pó. Uma vez que o Rainbow agarra a sujeira na água e liberta apenas ar lavado pela água para a sua casa, a sua casa vai precisar de menos limpeza. No entanto, para manter sua casa adequadamente limpa, não se esqueça de limpar o pó em superfícies muito utilizadas como, por exemplo, parapeitos, molduras, cinzeiros, abajur, candelabros, vasos, chapéus, roupas, telas, cortinados e cortinas. Em abajur e objetos frágeis similares, reduza a sucção ao abrir a Ventoinha do Controle de Fluxo de Ar. Para objetos delicados, o fluxo de ar poderá ser mais reduzido. **DICA:** Conecte a escova de pó ao tubo de extensão opcional* para alcançar teto, sancas e teias de aranha.

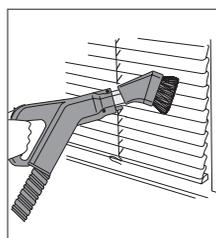


Para limpar paredes...

Utilize a escova de parede & chão. Todas as paredes... com papel de parede, com painéis ou pintadas... mantêm-se limpas durante mais tempo quando a sujeira ou o pó são removidos com regularidade. Comece pelo teto em direção ao chão, utilizando movimentos lentos e descendentes. Para melhores resultados, permita apenas que a extremidade superior da escova entre em contato com a parede. Com um ligeiro espaço entre a parede e a extremidade superior da escova, o pó é removido antes que a escova lhe toque, evitando assim marcas. Conjgure o Controle de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.

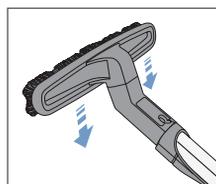


Para limpar espaços pequenos...

Utilize o adaptador de canto. Utilize o adaptador de canto para limpar espaços apertados e estreitos, como, por exemplo, aquecedores, rodapés e entre almofadas. Conjgure o Controle de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.

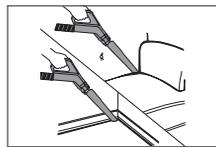

Para limpar escadas carpetadas ...

Utilize o acessório ferramenta de tecidos. Para limpar escadas carpetadas, remova o Rainbow do carrinho. Permita que o Rainbow se apoie com segurança na escada acima do local onde deseje limpar. Pegue no manipulador e mova o Rainbow um degrau de cada vez enquanto continua a limpar cada degrau. Inverta o acessório de tecido 90 graus para limpar os degraus da escada. Conjgure o Controle de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.

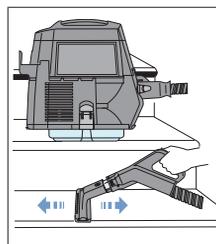


* Disponível como acessório opcional. Para mais informações, contate um Distribuidor Rainbow Autorizado.

Uma Solução Completa para a Limpeza Doméstica


Para um ar limpo e fresco...

O Rainbow não limpa apenas o seu chão e móveis, limpa também o ar! Simplesmente, adicione água ao depósito, coloque o Rainbow no centro de um ambiente e coloque-o em modo de velocidade baixa durante cerca de uma hora. O Rainbow irá remover odores intensos, pó e outras partículas do ar, colocando-as na água.

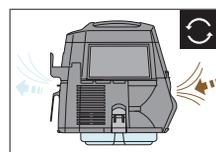


Para desodorizar...

Utilize a solução de ar fresco Rainbow.® Antes de utilizar o Rainbow, simplesmente adicione uma tampa de Solução de Ar Fresco Rainbow na água do depósito. O Rainbow irá circular rapidamente e refrescar o ar no ambiente enquanto limpa, aliviando quaisquer odores domésticos.

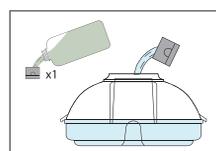


Para aromatizar...

Utilize as fragrâncias Rainbow.®. Adicione algumas gotas de qualquer fragrância Rainbow à água do depósito. Coloque o Rainbow no centro de um ambiente e coloque-o em modo de velocidade baixa. Em apenas alguns minutos, uma fragrância agradável irá tomar conta da sua casa.

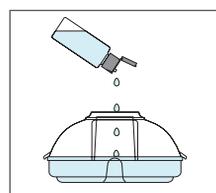


Para limpar mobília com tecidos...

Utilize o acessório de tecidos. A sujeira profunda pode reduzir a vida e a intensidade do tecido. O acessório de Tecido Rainbow remove, de forma efetiva, a sujeira dos móveis forrados com tecido. Com a escova de jato exclusiva da Rainbow, a sujeira da superfície e os pelos de animais desaparecem como que por magia. Utilize o acessório de tecido em sofás, cadeiras, colchões, almofadas, cobertores, prateleiras do guarda-roupa, cortinados e cortinas. A ferramenta de tecido poderá ser utilizada sozinha ou juntamente com a Escova de Jato anexa. **DICA:** Este acessório é também ótimo para uma limpeza suave de tecidos de roupa e de exterior - incluindo lã, casacos de pele e tecidos delicados. Ajuste o Controle de Fluxo de Ar para se adequar à situação de limpeza.

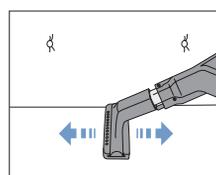


Para limpar ventoinhas...

Utilize a escova de pó. As ventoinhas de teto e de chão recolhem e fazem circular o pó por toda a sua casa. Os pelos da escova de pó suave entram nos espaços da ventoinha, removendo; facilmente; a sujeira injtrada e presa. Conyjure o Controle de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.

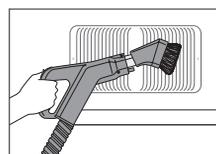

Para amaciar suas almofadas e travesseiros...


Utilize o saco para travesseiros. Este saco de plástico manual remove a poeira de suas almofadas e travesseiros e se adapta até às almofadas de maior dimensão. Comece por colocar a almofada no saco. Com o acessório de estofados colocado na varinha do manípulo da mangueira, segure bem o saco da almofada envolta da varinha, ligue seu Rainbow e jque observando enquanto o ar sujo e empoeirado é aspirado. Sem largar o saco da varinha, desconecte a mangueira da parte da frente do Rainbow e coloque-a na abertura de saída de ar do Rainbow. Sua almofada jcará "fojnha" e com um aspecto limpo e agradável.

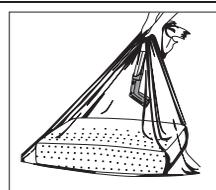

Uma Solução Completa para a Limpeza Doméstica

Para limpar roupas de cama...

Use o Rainbow Power Nozzle. Colchões, camas box, cabeceiras, travesseiros, berços e sacos de dormir podem ser totalmente limpos com o Sistema de Limpeza Rainbow. Use o Rainbow Power Nozzle para soltar e eliminar cabelos, pele morta, ácaros, migalhas e outras partículas das suas roupas de cama. **Cuidado:** O uso do Rainbow Power Nozzle em roupas úmidas e roupas de cama macia pode causar danos.

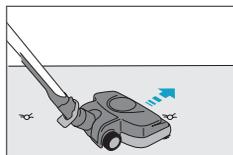

Para insuflar ou retirar ar...

Utilize o acessório de inº ar. O acessório de inº ar da Rainbow trabalha muito bem para inº ar colchões de ar, bolas de praia e outros brinquedos inº áveis.

⚠ AVISO: Certifique-se que o pino do inº ador está bem colocado no lugar. Se não estiver, irá soprar de forma forçada a partir da ferramenta principal.




INSTRUÇÕES:

1. Remova o painel do exaustor traseiro no Rainbow.
2. Anexe o tubo do Rainbow à abertura do exaustor.
3. Anexe o acessório de inº ar à extremidade da extensão do manípulo do tubo.
4. Conecte o Controle de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.
6. Insira, com cuidado, o pino do inº ador no manípulo do inº ador do objeto a ser inº ado.
7. Rode o interruptor Rainbow para ALTO.

 MODO DE ASPIRADOR


 MODO DE SUÇÃO

 PINO DO INSUFLADOR

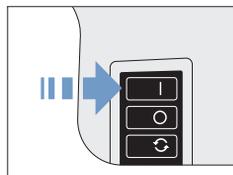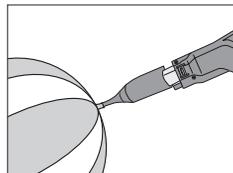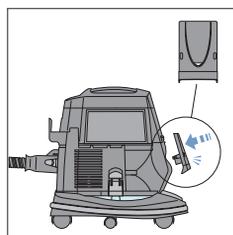


Para limpar áreas apertadas...

Utilize o limpador de espaços apertados. Para uma limpeza detalhada de áreas difíceis de atingir, utilize o limpador de espaços apertados. Esta ferramenta versátil pode ser utilizada quer com o pino inº ador ou com o limpador de bobina exível, dependendo da sua situação de limpeza específica. **DICA:** O limpador de espaços apertados trabalha muito bem nos detalhes de limpeza no interior do seu veículo.

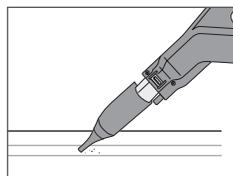

Para limpar debaixo de refrigeradores...

Utilize o limpador de bobina. Uma das áreas a que se deve dar mais atenção aquando da limpeza doméstica é a área debaixo de refrigeradores (geladeiras, ar-condicionados, etc). As bobinas dos refrigeradores se atraem pó e migalhas e podem tornar-se menos eficientes e menos econômicas no consumo de energia quando cobertas de sujeira. Devido ao seu design delicado, o limpador de bobina pode ser utilizado para aspirar; facilmente; os refrigeradores e debaixo da máquina de lavar ou secar.

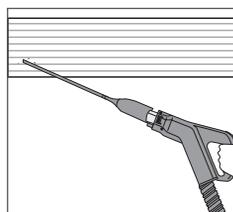

Melhor seu Rainbow® com Acessórios

Para mais informações sobre estes produtos, por favor, contate um Distribuidor Rainbow Autorizado.



A unidade de extração de limpeza de carpete AquaMate permite-lhe atingir resultados profissionais sem a etiqueta do preço profissional. O AquaMate trabalha de uma forma eficaz na maioria dos carpetes e seca muito rapidamente. Manchas causadas por bebidas, animais e lama podem ser rapidamente removidas. Seus vizinhos vão pensar que seus carpetes foram limpos por um profissional. Utilize a solução de Limpeza de Carpetes AquaMate para resultados de limpeza superiores.



Vai aonde o rodo nunca conseguiu ir. O depósito de alta capacidade e contenção de detergente do RainJet permite uma melhor limpeza em trabalhos de limpeza maiores. Os acessórios da Escova e da Esponja podem ser utilizados em azulejos ou em chão de linóleo para lavar sujeira e gordura entranhada. Rode a Escova e a Lâmina de Limpeza de Rodo e deixe o chão impecável. Utilize a solução de Limpeza de Chão para resultados de limpeza superiores.



O design leve e personalizado do RainbowMate permite-lhe alcançar e limpar superfícies pequenas como escadas, artigos de tapeçaria e interiores de veículos. O RainbowMate tem uma escova a motor para um máximo desempenho de limpeza.



Preparado (a) para Respirar Ar Fresco? O RainMate proporciona-lhe um ar adoçado da forma mais atrativa, única e prática possível. Adicione apenas algumas gotas da sua fragrância Rainbow ou solução de Ar Fresco Rainbow favorita ao depósito de água do RainMate e experimente os cheiros da antreza.

Escova Jumbo para Paredes & Chão

A Escova Jumbo para Paredes & Chão de 35 centímetros cobre uma grande área permitindo-lhe limpar uma grande superfície de forma mais rápida.

Depósito de Água de 3,76 Litros

O Depósito de Água de 3,76 Litros está disponível para grandes trabalhos de limpeza permitindo-lhe limpar durante bastante tempo sem mudar a água. O depósito de água de 3,76 litros adequa-se ao carrinho do Rainbow e duplica a capacidade de limpeza do Rainbow.

Tubo Alargado


O Tubo Alargado de 4,25 metros ajuda-o (a) a atingir um comprimento adicional utilizando os acessórios Rainbow e o Tubo de Pressão. É conveniente para limpar grandes escadarias e tectos.

Rexafoamer

O Rexafoamer cria espuma "seca" a partir de shampoo líquido. Seus tapetes e carpetes podem ser lavados de graça, mas profissionalmente, da forma correta, em sua casa. Utilize a solução de Shampoo Rexafoamer para resultados de limpeza superiores.

O tubo de Pressão™ * Rainbow®

A escova elétrica ultraleve da Rainbow remove a sujeira das profundezas de seu carpete, grandes tapetes e chão de superfície dura. A sua escova de limpeza poderosa solta sujeira, tecidos, cabelos e pó deixando o seu carpete suave e limpo. Os limpadores ativos da escova ajudam na remoção de sujeira agarrada às extremidades do carpete, na base ou perto de mobília. Conjgure o Controle de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.

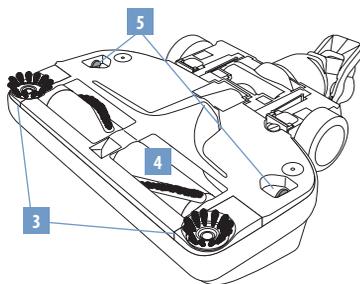


* Disponível como acessório opcional. Para mais informações, contate um Distribuidor Rainbow Autorizado.

1. Soltar o Pé
2. Braço de Apoio
3. Escovas de Extremidade Activa

4. Rolo de Escova
5. Base de Soltar o Disco Único

Contate um Distribuidor Rainbow Autorizado para a substituição de cintos do Tubo de Pressão e outros acessórios.

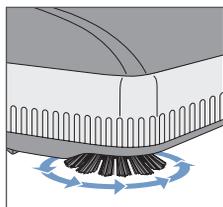

Limpeza de Canto Activa...

O Tubo de Pressão da Rainbow tem limpadores de extremidade de escova ativa em ambos os lados. Guie cada um dos lados do Tubo de Pressão juntamente com as extremidades ou perto de mobília para ajudar a remover sujeira presa ao longo das extremidades de carpetes.

⚠ AVISO: Para evitar o risco de choque elétrico, NUNCA apanhe água ou quaisquer outros líquidos com o Tubo de Pressão.

⚠ ATENÇÃO: Utilize o Tubo de Pressão apenas para aspirar coisas secas. Não o utilize no exterior ou em superfícies molhadas.

⚠ ATENÇÃO: Nunca apanhe objetos açados ou duros com o Tubo de Pressão Rainbow. Itens como pinos, ganchos de cabelo, tachas, lápis e bicos de lápis poderá danij car o cinto ou o rolo da escova.

⚠ ATENÇÃO: Certij que-se sempre que o seu Rainbow está desligado antes de anexar o Tubo de Pressão.

⚠ ATENÇÃO: Desligue sempre a unidade de alimentação elétrica quando não estiver a sendo utilizada.

⚠ ATENÇÃO: Não coloque óleo no motor. O motor é permanentemente lubrij cado e selado.

⚠ ATENÇÃO: Consulte o fabricante do piso antes de usar o Rainbow Power Nozzle em superfícies duras. Depois, teste o Power Nozzle em um local imperceptível para veriij car se o piso não é danij cado pelo uso.


Operação & Montagem do Tubo de PressãoTM

Montagem

- Antes de utilizar o Tubo de Pressão, siga o guia de Iniciação Rápida nas páginas 8-9 para preparar o Rainbow.
- Insira a extensão inferior na extremidade macho na abertura localizada no topo no Tubo de Pressão. Aperte para baixo até que o bloqueio do botão faça um clique.

Operação

- Ligue o Rainbow.
- Rode o interruptor Rainbow para o modo ALTO.
- No manípulo do tubo, rode a Ventoinha de Controle de Fluxo de Ar para POTÊNCIA TOTAL.
- Para o retirar da posição vertical, coloque o seu pé esquerdo em cima do Tubo de Pressão. Em seguida, pegue na montagem da extensão e puxe para trás.
- Aperte o gatilho no manípulo do tubo da pistola para ativar o Tubo de Pressão. Liberte o gatilho para desligar o Tubo de Pressão. Opcional: Utilize o interruptor de bloqueio do gatilho. (Ver página 7.)
- Guie o Tubo de Pressão devagar para trás e para a frente sobre o carpete com movimentos fáceis e livres. Deixe que o Tubo de Pressão e o Rainbow façam o trabalho.
- Para bloquear o Tubo de Pressão na posição vertical, coloque o seu pé esquerdo no alto do Tubo de Pressão. Em seguida, pegue na montagem da extensão e aperte para frente até que o sistema de extensão esteja bem colocado nas bases de bloqueio.
- Para desligar o Tubo de Pressão da extensão, coloque o seu pé na base para soltar acima do braço de apoio.

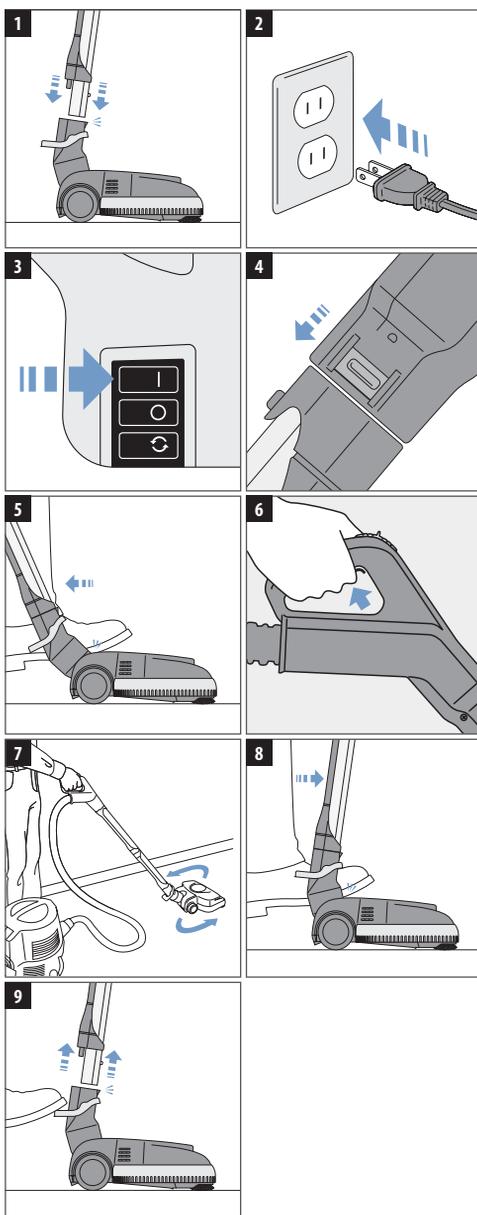


Substituir o Cinto do Tubo de Pressão™

Para um melhor desempenho, recomendamos que substitua o cinto do seu Tubo de Pressão Rainbow a cada 12 a 18 meses, ou quando notar uma diminuição do desempenho de limpeza. O seu Tubo de Pressão vem com um cinto de substituição que pode ser facilmente substituído em apenas alguns minutos. Este cinto de substituição está localizado numa bolsa de cinto à parte abaixo do disco da base. Para cintos de substituição adicionais, contate um Distribuidor Rainbow Autorizado.

⚠ AVISO: Desligue sempre da alimentação elétrica quando não estiver sendo utilizada.

1. Vire o Tubo de Pressão ao contrário. Utilizando uma chave de fendas de cabeça chata ou uma moeda, rode o parafuso, dê uma meia volta para a esquerda (no sentido anti-horário).
2. Utilizando ambos os polegares, aperte as bases de ambos os lados do disco da base para fora enquanto retira para desbloquear.
3. Em seguida, insira os dedos indicadores em duas aberturas laterais perto das rodas. Aperte as bases laterais para cima enquanto puxa para dentro para libertar o disco da base.
4. Rode para a frente a montagem do rolo da escova (note que as escovas de limpeza de extremidades são viradas para baixo) e remova.
5. a) Deslize o cinto danificado ou gasto para fora do eixo do motor com um dedo; b) Levante o rolo da escova e remova o cinto gasto.
6. Coloque o novo cinto sobre o ym da montagem do rolo de escovas. Posicione o novo cinto ao redor do gancho.
7. a) Coloque o rolo da escova ao contrário com as escovas de limpeza de extremidade centradas no topo das duas bases laterais. Coloque o cinto sobre a extremidade do eixo do motor; b) Rode a montagem do rolo de escova para a frente até que as escovas de limpeza de extremidade sejam viradas para cima. Rode o rolo da escova na sua direção e posicione o cinto no centro do puxador.
8. Posicione o disco de base sobre o topo da cobertura do Tubo de Pressão. Aperte para baixo até que a frente, as duas bases laterais e as bases traseiras se encaixem e bloqueiem.
9. Utilizando uma chave de fendas de cabeça chata ou uma moeda, rode o parafuso, dê meia volta para a direita (no sentido anti-horário) para bloquear o disco da base. A montagem está completa.

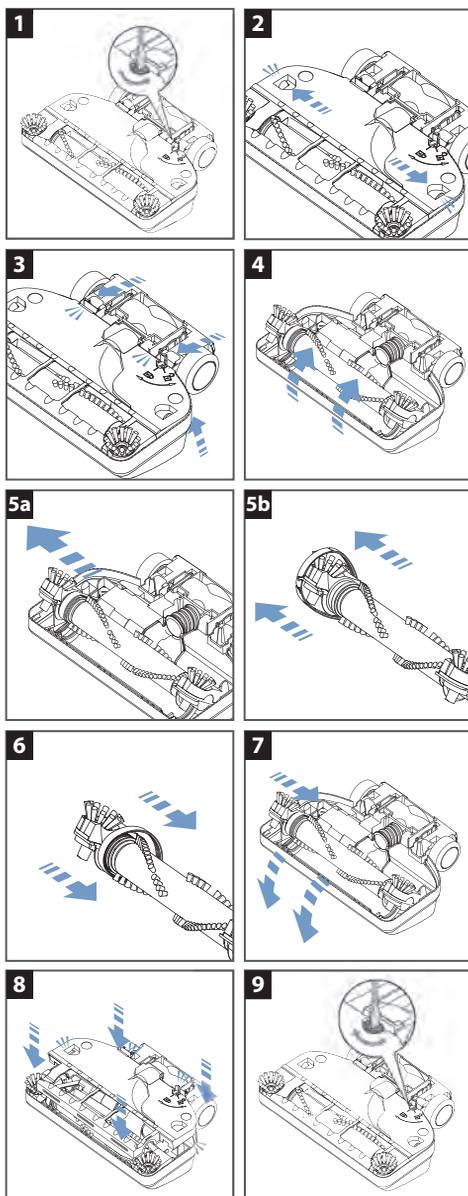

Guia de resolução de problemas

Seu Rainbow® é equipado com um recurso que desconecta a energia da mangueira auxiliar em determinadas condições anormais.



CÓDIGO DE LUZ INDICADOR	POTENCIAL CAUSA	AÇÃO CORRETIVA
Luz Contínua	A unidade é ligada enquanto o disparador da alça da mangueira estiver na posição "bloqueado" (O bocal de energia emitirá um som pulsante).	Liberar o bloqueador de disparo da alça da mangueira por 3 segundos. Retomar o uso normal.
Pisca 2 vezes, repete	O rolo da escova do bocal de energia está obstruído.	Desligar /desconectar a unidade. Remover os resíduos do rolo da escova do bocal de energia. Retomar o uso normal.
	As conexões elétricas estão úmidas.	Desligar/desconectar a unidade. Secar as conexões elétricas. Retomar a operação normal.
		Se a ação corretiva não corrigir o problema: Entre em contato com um Distribuidor Autorizado ou Centro de Serviço.
Pisca 4 vezes, repete	As conexões elétricas estão úmidas.	Desligar /desconectar a unidade. Remover os resíduos do rolo da escova do bocal de energia. Retomar o uso normal.
		Se a ação corretiva não corrigir o problema: Entre em contato com um Distribuidor Autorizado ou Centro de Serviço.
Pisca 6 vezes, repete	Problema na conexão do bastão ou na mangueira elétrica.	Entre em contato com um Distribuidor Autorizado ou Centro de Serviço.

Guia para Solução de Problemas

Este eletrodoméstico Rainbow foi testado e avaliado de forma adequada. Se ocorrer qualquer problema menor; os seguintes procedimentos de parasolucionar problemas poderão ajudar a identificar e a corrigir o problema. Se não for capaz de resolver o problema, contate um Distribuidor Autorizado Rainbow para o serviço. Qualquer procedimento de serviço não listado abaixo deverá ser realizado por um Distribuidor Autorizado da Rainbow.

⚠️ AVISO: Desligue a alimentação elétrica antes de realizar a manutenção da unidade. Qualquer falha em desligar a alimentação poderá resultar em choque elétrico ou lesão.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O motor Rainbow não funcionando.	O Rainbow não está bem colocado no depósito de água. A entrada de ar está cheia de sujeira.	Assegure que os trincos laterais do depósito de água estão bloqueados.
	Não está bem ligada.	Ligue a unidade com firmeza ou tente outra tomada.
	A entrada de ar está cheia de sujeira.	Limpe a sujeira adequadamente.
	O protetor do motor de reinício automático disparou.	Desligue o Rainbow. Deixe-o desligado durante 30 segundos. Volte a ligar o Rainbow.
Fluxo de ar muito reduzido.	Fio, interruptor ou Rainbow danificados.	Contate um Distribuidor Autorizado da Rainbow.
	O Rainbow não está posicionado corretamente no depósito de água.	Assegure que o Rainbow está colocado e anexado adequadamente ao depósito de água.
	tubo ligado, extensão, anexo ou Tubo de Pressão.	Remova a obstrução da área entupida.
	O Neutralizador HEPA necessita de intervenção ou substituição.	Remova o Neutralizador HEPA e limpe-o ou substitua-o.
	O Rainbow funciona com velocidade baixa.	Aperte o interruptor para alta velocidade.
A unidade descarrega pó.	O separador está entupido ou sujo.	Remova o separador e limpe-o. (Ver página 10)
	Nível baixo de água no depósito.	Encha o depósito de água até ao nível adequado.
	Água suja em excesso no depósito.	Substitua por água limpa.
	Orifício no Neutralizador HEPA.	Contate um Distribuidor Autorizado da Rainbow.
Bastante espuma no depósito de água.	Contaminante de sabão no depósito de água.	Substitua por água limpa.
	Nível alto de água no depósito.	Esvazie o depósito de água e volte a encher até ao nível correto.
A unidade liberta um odor a bolor.	O depósito de água não está limpo ou vazio após utilização.	Limpe o depósito de água e utilize um Desodorizador de Ar Resfriado enquanto limpa.
	O separador está entupido ou sujo.	Remova o separador e limpe-o. (Ver página 10)

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
Verifique o Neutralizador HEPA.	Verifique o Neutralizador HEPA.	Remova o Neutralizador HEPA e limpe-o ou substitua-o.
	Rainbow guardado no depósito de água.	Não armazene o Rainbow em cima do depósito de água.
Aparelho funciona com aquecedor; Nota-se cheio de queimado.	Tube ligado, extensão, anexo ou Tube de Pressão.	Remova a obstrução da área entupida.
	Rainbow não colocado de forma adequada no depósito de água.	Assegure que o Rainbow está colocado e anexado adequadamente ao depósito de água.
Vibração, ruído e tempo anormais.	O separador está entupido ou sujo.	Remova o separador e limpe-o.
	O nível de água está acima da base central do depósito de água.	Esvazie o depósito de água e volte a encher até ao nível correto.
O Tube de Pressão não está funcionando.	O Interruptor de Bloqueio do Gatilho está na posição desligado.	Mova o interruptor para a posição central e largue o gatilho.
	O interruptor do manípulo não está activo.	Deverá apertar o atuador no manípulo do tubo eletrijado.
	Extensões não ligadas.	Certijque-se que as extensões estão ligadas de forma adequada.
	Ligações de extensão não realizadas.	Certijque-se que as extensões estão colocadas da forma adequada.
	O protector do motor de reinício automático disparou.	Desligue o Rainbow. Deixe-o desligado durante 30 segundos. Volte a ligar o Rainbow.
O motor do Tube de Pressão está funcionando, mas a escova não se movimenta.	Cinto partido.	Desligue a alimentação elétrica; Remova o disco de base; Certijque-se que a escova gira livremente; Substitua o cinto.
A escova do Tube de Pressão está parada e não consegue rodar manualmente	Objeto alojado na câmara da escova.	Desligue a alimentação elétrica; Remova o disco da base; Remova o objeto estranho; Certijque-se que a escova roda livremente.
	Mancal gasto.	Contate um Distribuidor Autorizado da Rainbow para uma escova de substituição.
O Tube de Pressão não está retirando a sujeira adequadamente.	Câmara-de-ar entupida.	Desligue a alimentação elétrica; Remova o disco de base; Limpe, na totalidade, a câmara-de-ar.
	Tube ou extensões entupidas.	Desligue a alimentação elétrica; Remova a obstrução; Ligue ao Rainbow; Certijque-se que o ar está a sair livremente através do tubo.
	Pelos não estão em contato com o carpete.	Certijque-se que o disco da base está mesmo na posição antes de apertar; Substitua a escova se os pelos estiverem muito gastos.
	As escovas de limpeza de extremidade estão gastas.	Contate um Distribuidor Autorizado da Rainbow para a substituição as escovas de extremidade.

Fragrâncias Rainbow® e Soluções

Para mais informações sobre estes produtos, por favor, contate um Distribuidor Rainbow Autorizado.



Fragrâncias Rainbow

Traga o frescor refrescante e de um jardim primaveril para dentro da sua casa com as fragrâncias Rainbow.

Eucalipto
Framboesa
Laranja
Limão
Flor de Macieira

Pinheiro
Baunilha
Violeta
Gardênia
Picante



a coleção de luxo

Desperte os seus sentidos com a nossa Coleção de Luxo disponível em quatro aromas spa intrigantes.

Chá de Menta
Rosas de Mandarin

Compota de Laranja
Lavanda



ar fresco

Este desodorizante altamente concentrado e a solução de frescura aliviam os odores domésticos como por exemplo peixe, tabaco, couve, tinta, etc., enquanto limpa.



chão limpo

A Solução de Chão Limpo é a ideal para a limpeza adequada de linóleo ou mosaicos. Basta espalhar a solução num Chão Limpo e deixar o produto fazer o trabalho.



aquamate®

Formulado especialmente para ser utilizado com o Rainbow AquaMate, a solução de Limpeza de Carpetes AquaMate combina um condicionador que protege, desodoriza e limpa para resultados de limpeza superiores.



rexafoamer

A solução do Shampoo REXAFOAMER remove, com rapidez, sujeira que não se vê em tapetes e carpetes. Não é necessário esfregar. Limpa profundamente e seca rapidamente.

GARANTIA LIMITADA

A Rexair fornece aos seus Distribuidores Autorizados Rainbow independentes, e apenas a eles, uma garantia por escrito de quatro (4) anos do Sistema de Limpeza Rainbow e acessórios e uma garantia de oito (8) anos do controlador eletrônico e motor do aspirador. As peças de substituição podem ser novas ou recauchutadas se necessário à total responsabilidade da Rexair. Estas garantias não cobrem o desgaste e uso normais advindos da utilização dos produtos. Mesmo que a Rexair, como fabricante, não negocie diretamente com o consumidor nem dê ao consumidor uma garantia por escrito, a lei impõe certas responsabilidades sobre todos os fabricantes de produtos consumíveis. Os produtos não devem ter defeitos e deverão estar em boas condições para o uso adequado. Estas garantias implícitas de compra e manutenção são honradas pela Rexair. A lém disso, a Rexair exige que cada Distribuidor Autorizado passe para o consumidor, através da garantia por escrito do Distribuidor Autorizado, o benefício da garantia Rexair para tal Distribuidor.

A Rexair vende o Rainbow aos seus Distribuidores Autorizados Rainbow para revenda por tais Distribuidores e pelos seus agentes através de demonstrações na residência dos cliente. Qualquer outro tipo de venda é estritamente proibido. Qualquer produto comprado de qualquer outra maneira não está coberto pelas garantias Autorizadas.

O fabricante, a Rexair, estabeleceu uma herança orgulhosa da venda de um produto superior através de Distribuidores Autorizados independentes por mais de 75 anos e compromete-se a servir e a apoiar os clientes Rainbow.

A Rexair vende o Sistema de Limpeza Rainbow apenas a Distribuidores Autorizados independentes que tem experiência em vendas diretas. Estes Distribuidores Autorizados assumem a responsabilidade por uma distribuição e um serviço do Rainbow Cleaner diretamente através dos seus vendedores ou indiretamente através de Sub-Distribuidores independentes e seus vendedores.

A Rexair não tem qualquer acordo ou relação legal com os revendedores independentes que adquirem os produtos direta ou indiretamente a partir de um Distribuidor Autorizado e pode apenas tentar corrigir quaisquer queixas do cliente sobre tais revendedores agindo através do Distribuidor Autorizado responsável. A política anunciada pela Rexair é para responsabilizar o Distribuidor Autorizado pela solução de qualquer queixa advinda de qualquer consumidor que adquire o produto decorrente das vendas ou serviços de qualquer um destes revendedores independentes.

A Rexair requer ainda que cada Distribuidor Autorizado realize um serviço adequado e capaz através dos seus próprios serviços ou através de serviços independentes responsáveis em tais comunidades nas quais são vendidos os produtos Rexair através dos vendedores e sub-distribuidores independentes.

Não perca o nome e o endereço do Vendedor ou Distribuidor de quem comprou o seu Rainbow Cleaner. Contate-o (a) para aconselhamento sobre como cuidar do seu Rainbow, cobertura de garantia, serviço e área de serviço mais próxima. Se não for capaz de contatar nenhum deles, ou se sentir que não está recebendo a assistência adequada do seu Distribuidor Autorizado, contate a Rexair diretamente. Lá, irão fornecer-lhe o nome, o endereço e o número de telefone de um Distribuidor Autorizado na sua área.



Clean Air Delivery Rate

Rainbow
e SERIES e²

C e r t i f i e d R a t i n g

Compare a Taxa de Purificação do Ar (CADR) de um purificador de ar para outro. Primeiro, verifique o tamanho sugerido da sala. Em seguida, consulte os números de CADR para fumaça de cigarro, pó e pólen.

O Rainbow® e² é recomendado para uso em uma sala fechada com até 8 metros quadrados.

O tamanho da sala varia conforme o critério do Programa de Certificação da AHAM (Associação dos Fabricantes de Eletrodomésticos) de redução em 80% da fumaça. O desempenho é sempre melhor com taxas mais elevadas de purificação de ar, independente do tamanho da sala. Os purificadores de ar portáteis são muito mais eficientes em salas que tenham todas as portas e janelas fechadas.

Classificações CADR:

Fumaça de cigarro: 55

Pó: 61

Pólen: 67

Quanto maior forem os números, mais rápido a unidade filtra o ar.

Esses valores pressupõem o desempenho para as primeiras 72 horas de operação. O desempenho posterior pode variar com o uso.

Association of Home Appliance Manufacturers



rainbowsystem.com

REXAIR LLC | TROY, MICHIGAN

© 2011 REXAIR LLC | R15636U-2 | PRINTED IN U.S.A.

