

rainbow
AQUAMATE[®]




Evidenční Číslo Centra Péče O Zákazníky

Jako součást Programu péče o zákazníky společnosti Rexair, se každému zařízení Rainbow AquaMate přiděluje sériové evidenční číslo Centra péče o zákazníky, a to teprve po provedení kontroly kvality a bezpečnosti přístroje. Toto sériové číslo je identifikací pro:

- ✓ Identifikace vašeho vlastnictví
- ✓ Identifikace záruky pro prodejce
- ✓ Potvrzení, že výrobek prošel kontrolou kvality
- ✓ Potvrzení podmínky "čerstvě z výroby"

Pro případné konzultace v budoucnosti zapište sériové číslo do níže uvedeného rámečku. Neoriginální, nové výrobky Rainbow AquaMate by se měly prodávat bez tohoto čísla. Pokud chybí sériové číslo, společnost Rexair neručí za původ, stáří ani podmínky dané jednotky. Pokud nemůžete lokalizovat sériové číslo na vašem přístroji Rainbow AquaMate, kontaktujte, prosím, Centrum péče o zákazníky.

SÉRIOVÉ ČÍSLO AQUAMATE



VÁŠ AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR RAINBOW

JMÉNO	
ADRESA	
MĚSTO/ZEMĚ/PSČ	
TELEFON	
E-MAIL	

← Kontaktujte svého místního autorizovaného distributora výrobků Rainbow, abyste se poradili o péči o zařízení AquaMate, o záruce, náhradních dílech a servisních službách.

Rexair[®] LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350 | Troy, Michigan 48084 | USA
(248) 643-7222 | custserv@rexairllc.com | rainbowsystem.com

© 2019 Rexair LLC, all rights reserved. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® and the configuration of the Rainbow® Clearing System are registered trademarks of Rexair LLC, Troy, Michigan, United States.

Důležité Bezpečnostní Pokyny



TENTO SYMBOL ZNAMENÁ „POZOR“ Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:



TENTO SYMBOL ZNAMENÁ „PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI PROSÍM PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.“



TENTO SYMBOL ZNAMENÁ „TENTO VYSÁVACÍ ČISTIČÍ PŘÍSTROJ S VODNÍM SYSTÉMEM VYSÁVÁ VODNÍ ROZTOK, KTERÝ MŮŽE OBSAHOVAT PĚNOVÝ ČISTIČÍ PROSTŘEDEK.“

IPX4 IPX4 JE STUPEŇ OCHRANY PROTI VSTUPU VODY.

! UPOZORNĚNÍ: ABY BYLO ZREDUKOVÁNO RIZIKO VZPLANUTÍ, ELEKTRICKÉHO VÝBOJE NEBO ZRANĚNÍ

1. Zařízení nenechávejte bez dozoru, pokud je zapnuté. Vytáhněte jej ze zásuvky, pokud je nepoužíváte, nebo pokud budete provádět údržbu.
2. Abyste snížili riziko elektrického výboje, používejte výhradně v interiéru.
3. Abyste zabránili nebezpečí elektrického výboje a snížilo riziko vzplanutí, používejte výhradně čisticí prostředky Rainbow určené pro použití v tomto přístroji.
4. Abyste zabránili elektrickému výboji, používejte pro vysávání výhradně hadici dodanou se zařízením Rainbow. Viz Uživatelská příručka majitele zařízení Rainbow. V žádném případě nijak nemějte elektrickou zástrčku.
5. Součástí zařízení AquaMate je elektrický motor a napájecí kabel. Abyste předešli nebezpečí elektrického výboje, NEPONOŘUJTE elektrický kabel do vody při plnění nebo čištění nádrže.

! DŮLEŽITÉ

6. V nádrži zařízení AquaMate se smí používat výhradně čistá, studená voda z vodovodu. Abyste zabránili poškození zařízení AquaMate, nepoužívejte v nádrži na vodu:
 - Horkou vodu ani jiné horké tekutiny.
 - Detergenty jakéhokoliv druhu, včetně čisticích prostředků Rainbow.
 - Komerčně dostupné čisticí tekuté prostředky nebo směsi.

7. Do malé nádrže na saponát používejte výhradně koncentrovaný čisticí prostředek AquaMate nebo koncentrovaný čisticí prostředek Čistá podlaha.
8. Nepoužívejte na podlahu z tvrdého dřeva, na plovoucí podlahu ani na mramorové povrchy.
9. Před použitím elektrického kartáče RainbowPower Nozzle se ujistěte, že je koberec zcela suchý.
10. Nepoužívejte zařízení AquaMate, pokud je nádrž prázdná. Mohlo by dojít k poškození čerpadla.
11. Další bezpečnostní pokyny naleznete v Uživatelské příručce zařízení Rainbow.

Obsluha Zařízení S Dvojitou Izolací


Zařízení s dvojitou izolací je vybaveno dvěma izolačními systémy namísto uzemnění. Zařízení s dvojitou izolací není vybaveno uzemněním, ani není třeba k němu připojovat žádné uzemňovací zařízení. Při obsluze zařízení s dvojitou izolací je nutné, abyste byli extrémně obezřetní a systém dobře znali, obsluhu by měl provádět výhradně kvalifikovaný servisní personál Rainbow. Náhradní díly pro zařízení s dvojitou izolací musí být identické s díly, které se nahrazují. Zařízení s dvojitou izolací nese označení "DOUBLE-INSULATION" (dvojitá izolace) nebo "DOUBLE-INSULATED" (izolováno dvojitě). Na zařízení může být rovněž označení (čtverec ve čtverci). Jakoukoliv jinou manipulaci se zařízením, než samotné čištění, by měl provádět autorizovaný distributor Rainbow nebo Servisní centrum.



**TUTO PŘÍRUČKU
USCHOVEJTE**

TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO VÝHRADNĚ K DOMÁCÍMU POUŽITÍ. ZAŘÍZENÍ AQUAMATE POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ TAK, JAK SE DOPORUČUJE V TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE. POUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ AQUAMATE VÝHRADNĚ S MODELEM RAINBOW RHCS19.

Seznamte Se S Vaším AquaMate®

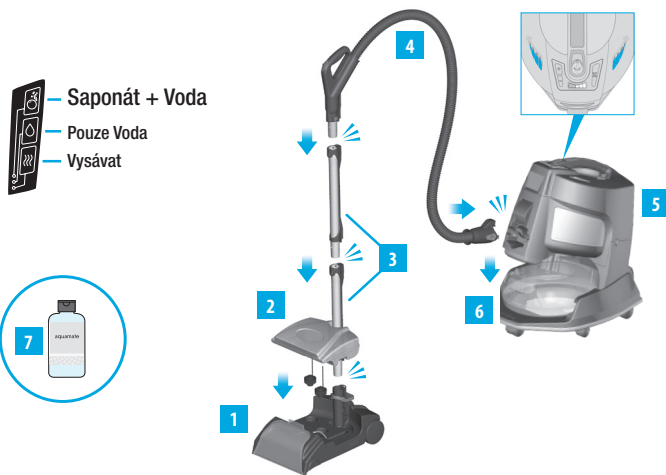

1. AquaMate
2. Nádrž AquaMate
3. Nerezové ocelové trubky*
4. Hadice Rainbow*
5. Rainbow*
6. Podvozek Rainbow a nádrž na vodu*
7. Koncentrovaný čistící prostředek AquaMate

* Nezahrnuje

! VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení AquaMate na podlahy z tvrdého dřeva, na plovoucí podlahy, mramorové povrchy, perské a orientální koberce nebo jiné povrchy, u kterých může dojít k poškození vodou, nebo které lze snadno poškrábat.

Skladování A Údržba

- Jasně plastové skříčko na přední straně zařízení AquaMate lze snadno sejmout a vyčistit po každém použití.
- Kartáčový válec lze stáhnout dolů, a tak umožnit jeho čištění po každém použití.
- Pro vypuštění vody z trubic odstraňte přední skříčko a spusťte zařízení Rainbow na 20 sekund.
- Vystříkne saponátový roztok! Do nádržky na saponát nevlévejte více než jednu plnou odměrku saponátu a zbytek nádržky naplňte čistou vodou.
- Neuskladňujte zařízení AquaMate, pokud je v nádrži voda nebo saponát.
- Před uskladněním zařízení AquaMate vyprázdněte nádrž a vysajte veškeré zbytky vody z příslušenství.
- Nádrž na vodu vždy sundejte a ventil otočte na "off" (vypnuto). Tím zabráníte potenciálnímu úniku.
- Pokud na zařízení AquaMate nemůže třeba i jen po krátkou dobu dohlížet, otočte ventil do polohy "off" (vypnuto).

Rychlý Průvodce

1. Připravte Koberec...

- Použijte zařízení Rainbow a elektrický kartáč Power Nozzle k vysání a vyčištění celého prostoru, který budete čistit, a ujistěte se, že na povrchu nezůstaly žádné drobečky.
- Vyprázdněte a opláchněte nádrž na vodu. Zatím znovu nenaplnjujte.

2. Prepare El AquaMate...

- Začněte s prázdnou nádrží na vodu. Připojte zařízení Rainbow a podvozek. Připojte hadici a trubice.
- Zasuňte spodní uší konec jedné trubice do otvoru na horním konci zařízení AquaMate. Tlačte směrem dolů, dokud blokovácí tlačítko nezaklapne.
- Přidejte jednu plnou odměrku koncentrovaného čistého prostředku Rainbow AquaMate do nádržky na saponát.
- Zbytek nádržky na saponát zařízení AquaMate naplňte studenou a čistou vodou z vodovodu a kryt pevně připevněte.
- Nádrž na vodu zařízení AquaMate naplňte studenou a čistou vodou z vodovodu a kryt pevně připevněte.
- Vložte nádrž do zařízení AquaMate, zatlačte, dokud neuslyšíte, že nádrž zaklapla.

3. Shampoo...



- Nastavte přepínač AquaMate na plohu SOAP + WATER (saponát+voda) . Přepněte zařízení Rainbow na režim "HIGH" (vysoký výkon).
- Stiskněte spoušť pistolového rozstřikovače a roztok nastříkejte na koberec, zařízením pomalu pohybujte na koberci dopředu a dozadu. Použijte spínací pojistku na rukojeti, aby byl kartáčový válec zcela v záběru.

4. Enjuagar...



- Nastavte přepínač AquaMate na polohu WATER ONLY (pouze voda) .
- Stiskněte spoušť pistolového rozstřikovače a koberec opláchněte tak, že budete zařízením pomalu pohybovat po koberci dopředu a dozadu. Použijte spínací pojistku na rukojeti, aby byl kartáčový válec zcela v záběru.

5. Extraer...



- Nastavte přepínač AquaMate na polohu EXTRACT (vysávat).
- Vysajte zbývající vodu z koberce tak, že bude zařízením pomalu pohybovat po koberci dopředu a dozadu.
- Aby byl koberec extra suchý, přejděte po něm ještě jednou.
- Po ukončení úklidu vyprázdněte a opláchněte nádrž na vodu. Nechte uschnout.


Příprava AquaMate

Zařízení AquaMate se potřebuje k práci připravit, což trvá přibližně 20 sekund. Abyste využili svou samostatné přípravy zařízení, můžete provést následující:


- Ujistěte se, že je nádrž na vodu dobře usazena.
- Otočte ventil na plohu SOAP + WATER (saponát+voda).
- Několikrát stiskněte a uvolněte spoušť rukojeti.

Pokud dojde k vyprázdnění nádržky na saponát během používání AquaMate a ventil je nastaven na polohu SOAP + WATER (mýdlo+voda) nebude voda do zařízení dodávána, proto se do zařízení nasaje vzduch přes nádržku na saponát. Pokud používáte zařízení AquaMate bez saponátu, vždy naplňte nádržku na saponát vodou, abyste zabránili ztrátě výkonu.


1

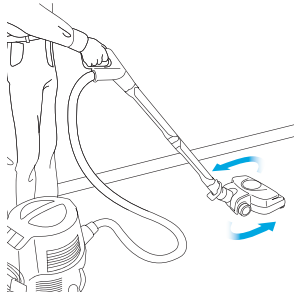


2

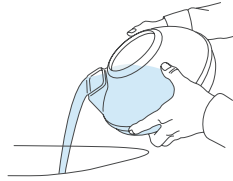


3

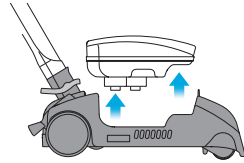


4

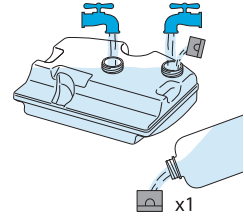


5

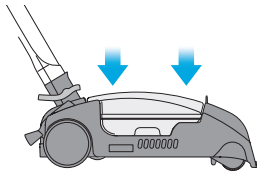


6

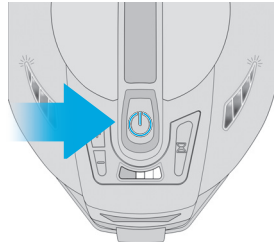


7

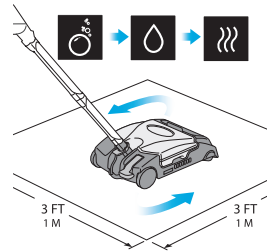


8

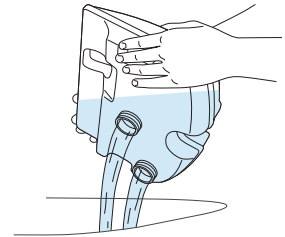


9

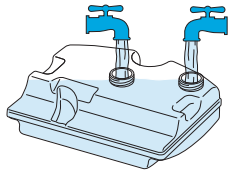


10

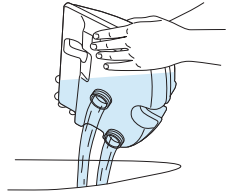


11

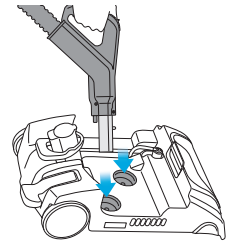


12

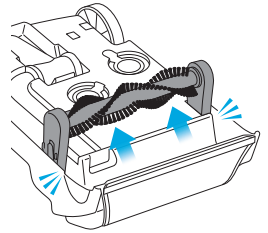


13

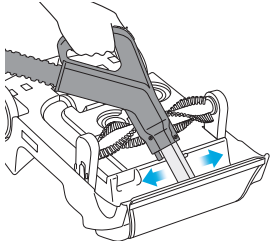


14

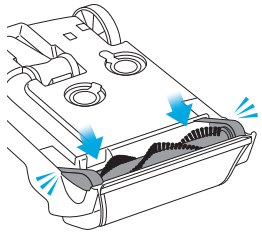

15

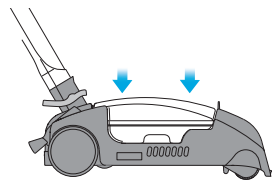

16

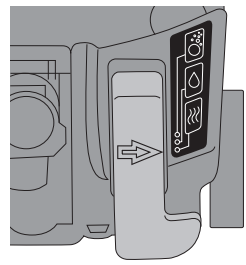



rainbowsystem.com

Rexair LLC | Troy, Michigan

© 2019 Rexair LLC | R17504L-0